




電話

	ページ
電話をかける.....	2-2
電話を受ける.....	2-4
受話器や子機を置いたまま電話をかける （スピーカーホン）	2-6
受話器や子機を置いたまま電話を受ける （スピーカーホン）	2-8
子機だけに電話がかかってくるようにする （優先呼出）	2-10
通話中にお待たせする（保留）	2-11
親機の電話帳に登録する.....	2-12
親機の電話帳で電話をかける.....	2-17
子機の電話帳に登録する.....	2-19
子機の電話帳で電話をかける.....	2-21
電話帳を転送する.....	2-23
ホットラインダイヤルを利用する.....	2-25
電話をかけ直す（再ダイヤル）	2-26
親機と子機の間でお話する（内線通話） ..	2-28
子機と子機の間でお話する（子機間通話） （UX-W71KWのみ）	2-30
電話をとりつぐ（とりつぎ転送）	2-31
子機から子機へ電話をとりつぐ（とりつぎ転送） （UX-W71KWのみ）	2-33
電話を自分ひとりでとりつぐ（ひとり転送） ..	2-34



電話をかける


親機で電話をかけるときの操作です。

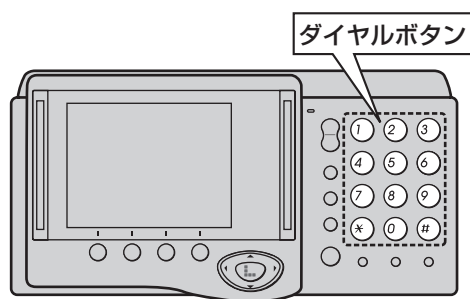

親機で電話をかける



1 受話器を取る

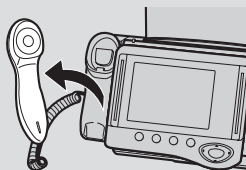

- スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンで通話できます。(☞2-6ページ)

2 「ツー」という音が聞こえたらダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

画 質 機能選択 登録

- まちがい電話を防ぐために「ツー」という音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

3 相手の方とお話する




- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

通話時間：1分30秒
0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

画 質 機能選択 登録

4 通話が終わったら受話器を戻す

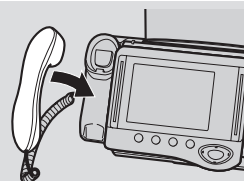

- 途中でやめるときは受話器を戻します。

- 電話がかからないときは(☞9-10ページ)

- 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信(☞10-6ページ)を「なし」にします。

- 通話中にファクスを受信するときは


親機で通話中のときは 、子機で通話中のときは  を押します。



お知らせ

- 表示される通話時間は59分59秒までです。この時間を超えると0秒から新しくカウントされます。
- 電話をかけた相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用のときは、ご自分の電話番号が相手の方に通知(表示)されます。通知する/しないは、現在お選びの番号通知方法によって異なります。

子機で電話をかけるときの操作です。

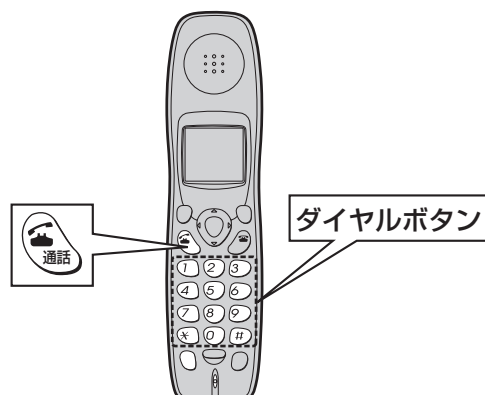


子機で電話をかける

1 充電器から取って 通話ボタンを押す

- 通話ボタンが点灯します。
- スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンで通話できます。(P.2-7ページ)

2 「ツー」という音が聞こえたら ダイヤルする

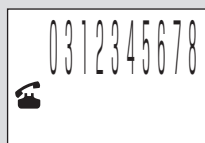


- まちがい電話を防ぐために、ダイヤルするときは、「ツー」音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

3 相手の方とお話する



- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

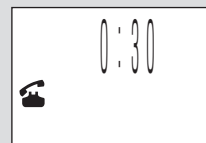

4 通話が終わったら 充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- 通話時間の表示は、約 5 秒後に消えます。

■途中でやめるときは

切ボタンを押します。

■「ピーピー」という音が聞こえるときは

(P.9-28ページ)

お知らせ

- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機で電話をかけることはできません。



電話を受ける

親機で電話を受けるときの操作です。




電話

電話を受ける



親機で電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら 受話器を取る

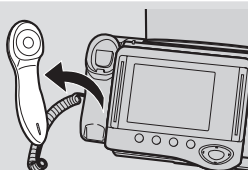

2 相手の方とお話 する




- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

通話時間：1分30秒
着信通話

画 質 機能選択 登録

3 通話が終わったら 受話器を戻す

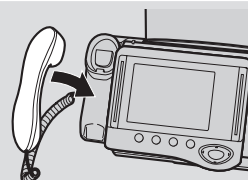

■ 呼出音の大きさを変えるときは (☞1-31ページ)

■ 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信に 切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信 (☞10-6ページ) を「なし」にします。

■ 通話中にファクスを受信するときは (☞2-2ページ)



お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。(☞8-2～8-24ページ)
- 表示される通話時間は59分59秒までです。この時間を超えると0秒から新しくカウントされます。

子機で電話を受けるときの操作です。
電話がかかってくると、最初に親機の呼出音が鳴って、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。




子機で電話を受ける

電話

電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら 充電器から取る

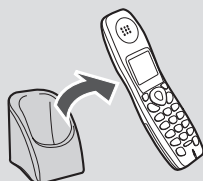

- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。

3 通話が終わったら 充電器に戻す




- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消えます。

2 相手の方とお話 する



- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

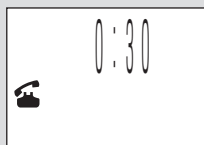


■ 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信に切り替わる時は

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信（☎10-6ページ）を「なし」にします。

📞 お知らせ

■ 呼出音が鳴っているときに音を「切」にするときは

呼出音が鳴っているときに  を押すと、音が「切」になります。（親機は鳴り続けます。）

次に電話がかかってきたときは、もとの設定している呼出音が鳴ります。


■ 呼出音の大きさを変えるときは（☎1-32ページ）

- 子機を充電器から取るだけで、通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。（クイック通話）（☎6-12ページ）
- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS／携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。（できるだけ離してください。）子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。
- ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。（☎8-2～8-24ページ）
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機で電話を受けることはできません。また、呼出音も鳴りません。



受話器や子機を置いたまま電話をかける（スピーカーホン）

受話器や子機を持たずに、相手の方とお話ができます。（スピーカーホン通話）

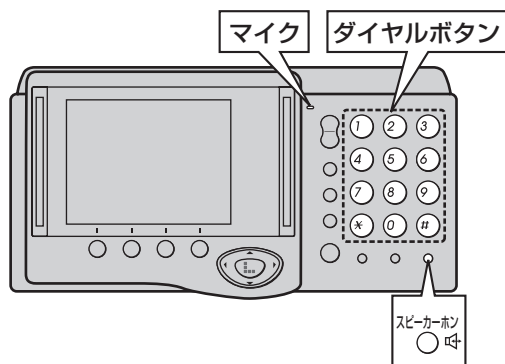

電話

受話器を置いたまま電話をかける

1 スピーカーホン を押す

スピーカーホン ダイヤル

画 質 機能選択 登録

- 天気予報などを聞くときは、2回目の「ピッ」と鳴るまでスピーカーホンボタンを（2秒以上）押し続けます。受話専用になり音声聞き取りやすくなります。（受話専用のときはこちらの声は相手の方には聞こえません。）

2 「ツー」という音が聞こえたらダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

画 質 機能選択 登録

- まちがいの電話を防ぐために「ツー」という音を確認した後、正しくダイヤルしてください。

3 マイクに向かって相手の方とお話する



- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話してください。
- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

4 通話が終わったらスピーカーホン を押す

■途中でやめるときは

スピーカーホン を押します。

■相手の方の声が聞こえにくいときは

（親機のスピーカー音量を変える 1-31ページ）


■電話がかからないときは

（9-10ページ）

お知らせ


- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、受話器を取ってお話しください。
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手の方からの電話がつながったときは、こちらの声が相手の方に聞こえないときがあります。こんなときは、受話器を取ってお話しください。

受話器や子機を置いたまま電話をかける（スピーカーホン）

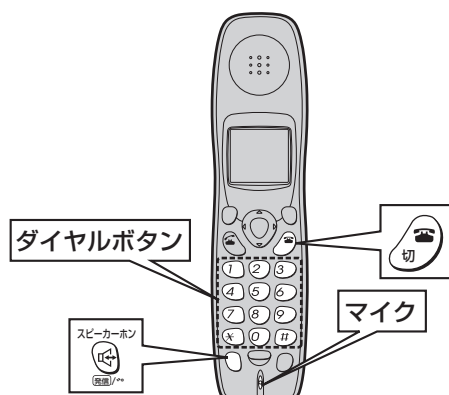


子機を置いたまま電話をかける

1 スピーカーホンマークを押す

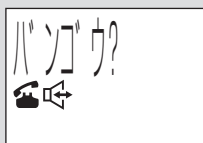

- 通話ボタンと マークが点灯します。

2 「ツー」という音が聞こえたらダイヤルする

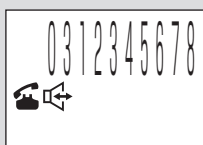

- まちがい電話を防ぐために、「ツー」という音を確かめたあと、正しくダイヤルしてください。

3 マイクに向かって相手の方とお話する



- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話してください。
- 通話中は通話時間（目安）を表示します。

4 通話が終わったら「切」を押す

- 通話時間（目安）は約5秒後に消えます。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 「ピーピー」という音が聞こえるときは（ 9-28ページ）

■ 相手の声が聞こえにくいときは（子機のスピーカー音量を変える 1-32ページ）


お知らせ

- 子機を持って通話中にスピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホンでの通話に切り替えることができます。（スピーカーホンでの通話に切り替えたあと、子機を充電器に置くと、通話が切れます。）
- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話してください。（子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンは解除されます。）
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手からの電話がつながったときは、こちらの声が相手に聞こえないことがあります。こんなときは、子機を取ってお話してください。



受話器や子機を置いたまま電話を受ける（スピーカーホン）

親機の受話器や子機を持たずに、電話を受けて、相手の方とお話ができます。（スピーカーホン通話）

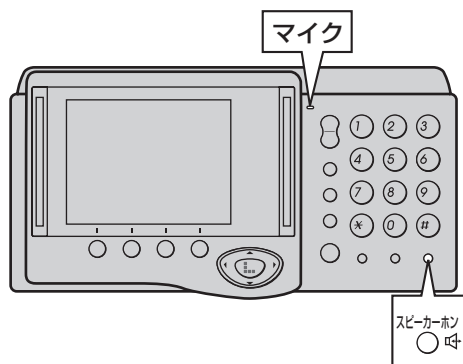

電
話


受話器を置いたまま電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら
スピーカーホン
〇を押す

通話時間： 1分30秒
着信通話

画 質 機能選択 登 録

2 マイクに向かっ
て相手の方とお
話する

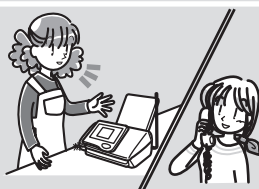

- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話してください。
- ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

3 通話が終わったら
スピーカーホン
〇を押す

■ 相手の方の声が聞こえにくいときは
（親機のスピーカー音量を変える 1-31ページ）


■ 呼出音の大きさを変えるときは
（親機の呼出音量を変える 1-31ページ）

受話器や子機を置いたまま電話を受ける（スピーカーホン）

お知らせ

- 相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、受話器を取ってお話してください。
- コピー中や受信メモリーをプリントしているときに電話がかかってきたときは、親機のスピーカーホンボタンを押してもスピーカーホン通話できません。受話器を取ってお話してください。

受話器や子機を置いたまま電話を受ける（スピーカーホン）

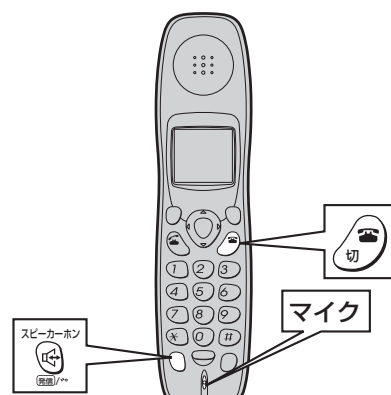


子機を置いたまま電話を受ける

1 呼出音が鳴ったら

スピーカーホン
を押す

- 通話中は通話時間（目安）を表示します。
- 通話ボタンと マークが点灯します。

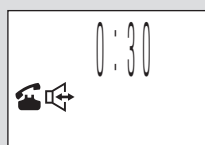

2 マイクに向かって相手の方とお話する



- マイクから約50cm～2mの範囲内でお話してください。

3 通話が終わったら

を押す

- 通話時間（目安）の表示は、約5秒後に消えます。

■ 相手の方が声が聞こえにくいときは
（子機のスピーカー音量を変える 1-32ページ）

■ 呼出音の大きさを変えるときは
（子機の呼出音量を変える 1-32ページ）

お知らせ

- 相手の方が声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話してください。
（子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンが解除されます。）
- 子機を持って通話しているとき、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホン通話になります。
（スピーカーホンでの通話に切り替えたあと、子機を充電器に置くと、通話が切れます。）



子機だけに電話がかかってくるようにする（優先呼出）

優先呼出を設定すると、電話がかかってきたとき、設定された子機だけに呼出音が鳴ります。




電話



優先呼出を設定する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能を押す

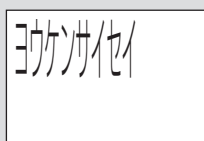

2 ▲ または ▼ で「ユウセンヨビダシ」を選んだあと、機能を押す



- 「ピー」と鳴り、ディスプレイに **優先呼出** と表示されて、優先呼出が設定されます。
- 「優先呼出を設定しました」と音声メッセージが流れます。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 優先呼出を解除するときは

ディスプレイに **優先呼出** が表示されているときに、手順 1～2 の操作をします。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの **優先呼出** が、消えます。

「優先呼出を解除しました」と音声メッセージが流れます。



優先呼出の表示が消えます

お知らせ


- 設定後、9 時間経過したときは優先呼出が自動的に解除されます。
- 優先呼出を設定できる子機は、1 台のみです。UX-W71KW をご利用時や UX-W71CL に子機を増設しているときで、すでに他の子機を優先呼出に設定しているときは、「ピピピピ」とアラームが鳴り、優先呼出を設定することはできません。
- 優先呼出を設定したあとで、子機の充電電池を交換すると、**優先呼出** の表示は消えますが優先呼出は設定されたままになります。**優先呼出** を表示させるときは、もう一度設定し直してください。
- 優先呼出を設定しているときは、親機や他の子機で電話を受けることはできません。
- 優先呼出を設定していても留守設定時は留守機能が働き親機で自動応答します。
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機で電話を受けることはできません。優先呼出を設定していても子機の呼出音は鳴りません。代わりに親機の呼出音が鳴ります。

子機だけに電話がかかってくるようにする（優先呼出）

通話中にお待たせする（保留）

通話中、相手の方をお待たせするときに、メロディーを流します。

（曲名：「カノン」）

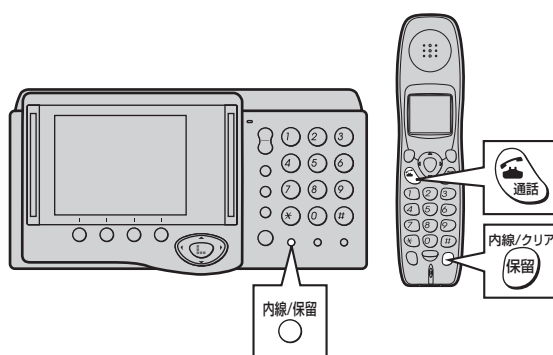


電話




親機で通話中にお待たせする

- 1 通話中に
内線/保留
を押して、
受話器を戻す

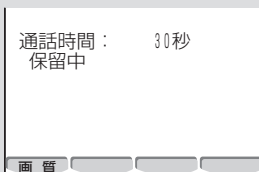

- 保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

- 2 再び通話するときは
受話器を取る

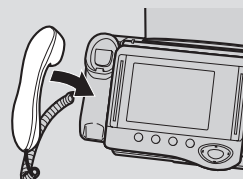


- 保留メロディーが止まり、お話しできるようになります。
- 受話器を戻さなかったときは、もう一度、内線/保留ボタンを押すと、再び通話できます。
- 保留中にスピーカーホンボタンを押しても、スピーカーホン通話に戻ることはできません。

通話中にお待たせする（保留）



子機で通話中にお待たせする

- 1 通話中に
内線/クリア
保留
を押す

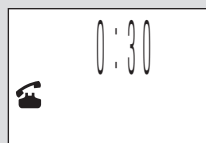

- 保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえなくなります。
- 通話ボタンが点滅します。

- 2 再び通話するときは
内線/クリア
または 通話
保留
を押す

- 保留メロディーが止まり、お話しできるようになります。
- 通話ボタンが点灯します。


■ 保留中に他の電話機で電話に出るときは
（ひとり転送 2-34ページ）



親機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。親機には最大100人分の番号を登録できます。


また、1人につき2つの番号を登録できるので、自宅と携帯電話の番号を両方登録したいときに便利です。

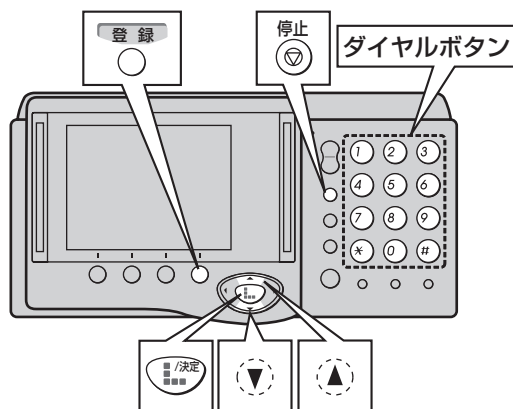


親機の電話帳に登録する

受話器を置いたまま操作します。


1 「登録」を押す

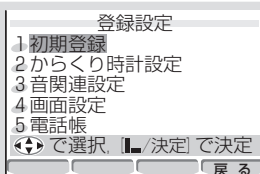


2 ▲ または ▼ で「電話帳」を選び、決定を押す

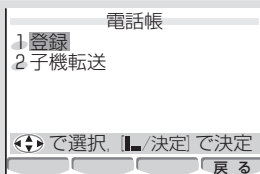

3 「登録」を選び、決定を押す

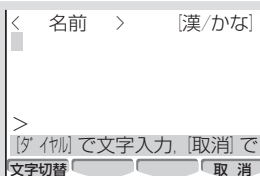


**4 名前を入れる
(最大全角10文字/半角20文字)
(※1-39～1-42ページ)**

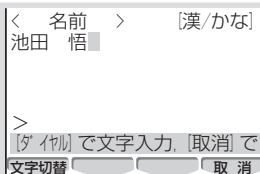


- 名前の入力を省略するときは、決定ボタンを押して手順7に進みます。名前を入力しないで電話番号を登録すると、名前のところに電話番号（第1番号）が表示されます。また、メールアドレスのみ登録すると名前のところにメールアドレスが表示されます。

5 決定を押す

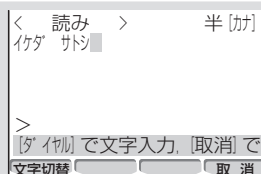

- 「読み」に変更があれば修正します。
(※1-39～1-42ページ)
「読み」は半角文字で最大20文字まで入力できます。
- 名前に「。」や「、」があるときは自動的に「読み」は半角のスペースに変わっています。

6 「読み」が正しければ決定を押す

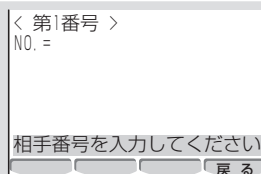

次ページへ→



→つづき

7 電話番号（第1番号）を入れる（最大32ケタ）

< 第1番号 >
NO. = 0312345678

最後に [L/決定] で決定します

[文字切替] [戻る] [取消]

- 番号を入れまちがえたときは、取消ボタンを押すと、1つ前の番号が消えるので、もう一度入れ直します。
- メールアドレスを登録する場合は、第1番号の入力は省略できます。
省略するときは、この手順をとばして、手順10に進んでください。（メールアドレスを入れない場合、第1番号の入力は省略できません。）
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき（☎8-2ページ）や着信鳴り分けをさせるとき（☎8-18～8-20ページ）は、同じ市内でも必ず市外局番から登録してください。

8 [決定]を押す

< 第2番号 >
NO. =

相手番号を入力してください

[戻る]

9 電話番号（第2番号）を入れる（最大32ケタ）

< 第2番号 >
NO. = 09012345678

最後に [L/決定] で決定します

[文字切替] [戻る] [取消]

- 第2番号の入力は省略できます。
省略するときは、この手順をとばして手順10に進んでください。

10 [決定]を押す

< メールアドレス > 半[英]

>

[ダイヤル]で文字入力、[取消]で文字切替 [戻る] [取消]

11 メールアドレスを入れる（最大半角50文字）

< メールアドレス > 半[英]
ikeda@xx.yy.co.jp

>

[ダイヤル]で文字入力、[取消]で文字切替 [戻る] [取消]

- 第1番号を登録している場合、メールアドレスの入力は省略できます。
省略するときは、この手順をとばして手順12に進んでください。（メールアドレスを入れない場合、第1番号の入力は省略できません。）
- Lメールをご利用時に使用します。
（☎7-18ページ）
- 文字の入力モードが半[英]のとき（*）を押すとサイト（番組）やメールアドレスとしてよく使われる文字が表示されます。
（*）を押して、文字を選んだあとL/決定ボタンを押します。

（*）を押すたびに切り替わります

[.co.jp] [ne.jp] [.ac.jp] [.com]
[pipopa.ne.jp] [dem.odn.ne.jp]
[www.]

12 [決定]を押す

< メールアドレス > 半[英]
ikeda@xx.yy.co.jp

登録しました
残り 96件

>

[ダイヤル]で文字入力、[取消]で文字切替 [戻る]

- 続けて登録するときは手順3～12をくり返し行ってください。

13 停止を押す



親機の電話帳に登録する

■途中でやめるときは

停止
⓪を押します。

■1つ前に戻るときは

戻る または 取消を押します。

■先に電話帳ボタンを押してから登録するときは

- ① 電話帳 を押す
- ② 新規登録 を押す
- ③ 2-12～2-13ページの手順4から手順13の操作をする

■登録した内容を確認するときは

- ① 電話帳 を押す
- ② ▲ または ▼ で確認したい相手の方を選んであと、 詳細表示 を押す
- ③ 確認後、 停止 を押す

■電話帳リスト画面の見かた

電話帳 を押すと、登録されている番号の一覧が表示されます。

メモリー受信	
電話帳 登録 4件 (残り 96件)	
> 時報	117
> 天気予報	177
> 番号案内	104
池田 信	0312345678
◀▶で選択、[決定]で発信、検索 新規登録 詳細表示 戻る	

第1 番号
第2 番号があるとき
表示されます
メールアドレスがあ
るとき表示されます

■親機の電話帳の内容を1件ずつ消すときは

- ① 電話帳 を押す
- ② ▲ または ▼ で消去したい相手の方を選んであと、 キャッチ/消去 を押す
- ③ もう一度、 キャッチ/消去 を押す
- ④ 停止 を押す

■親機の電話帳の内容をすべて消去するには (☎ 10-4ページ)

■親機の電話帳の内容をプリントするときは

- ① 電話帳 を押す
- ② 印刷 を押す

■親機の電話帳の内容を子機にも登録するときは (☎ 2-24ページ)

■ポーズについて

☐ (再ダイヤル) ボタンを押すと、約3秒間の待ち時間ができます。続けて入力することもできます。ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときだけにしてください。それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。


お知らせ

- 親機の電話帳には、あらかじめ次の3件の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは97人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。

» 時報	117
» 天気予報	177
» 番号案内	104

- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。また、登録後は電話番号リストの詳細表示をして、確かめてください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき (☎ 8-2ページ) や着信鳴り分けをさせているとき (☎ 8-18～8-20ページ) は、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- 電話帳に登録するときに、名前を入力しなかったときは、電話番号か、メールアドレスが名前として登録されます。
- 親機の電話帳の内容をプリントしているときは、子機で電話をかけたり、受けたりすることはできません。

登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。

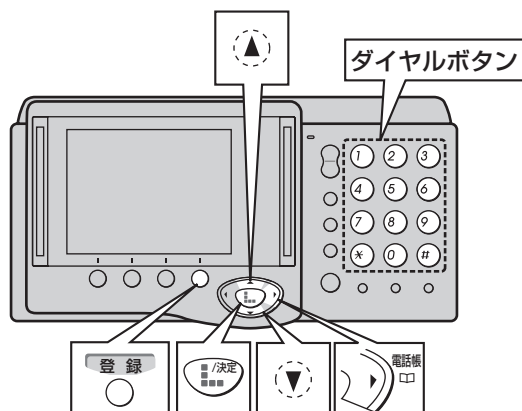

電話

親機の電話帳に登録する

親機に登録した名前や番号を修正する

1 電話帳を押す

電話帳 登録 4件 (残り 96件)	
>時報	177
>天気予報	177
>番号案内	104
池田 悟	0312345678

<>で選択 [L/決定]で発信
検索 新規登録 詳細表示 戻る

2 ▲または▼で修正する相手の方を選ぶ

3 詳細表示を押す

電話帳 1件表示	
名前:	池田 悟
読み:	イケダ サツ
番号①:	0312345678
番号②:	09012345678
E-Mail:	ikedaxx.yy.co.jp

<>で選択 [L/決定]で発信
修正 戻る

4 修正を押す

< 名前 > [漢/かな]	
池田 悟	

>
[ダイヤル]で文字入力, [取消]で文字切替
取消

5 名前を入れ直す (1-39~1-42ページ)

< 名前 > [漢/かな]	
池田 さとし	

>
[ダイヤル]で文字入力, [取消]で文字切替
取消

●名前を修正しないときは手順6に進んでください。

6 決定を押す

7 「読み」を入れ直す (1-39~1-42ページ)

●「読み」を修正しないときは手順8に進んでください。

8 決定を押す

< 第1番号 >	
NO. = 0312345678	

最後に [L/決定]で決定します
取消

9 電話番号 (第1番号) を入れ直す

< 第1番号 >	
NO. = 0387654321	

最後に [L/決定]で決定します
取消

●取消ボタンを押すたびに、表示されている最後の数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタンで入れ直します。

●第1番号を修正しないときは手順10に進んでください。

10 決定を押す

< 第2番号 >	
NO. = 09012345678	

最後に [L/決定]で決定します
取消

次ページへ→



親機の電話帳に登録する

→つづき

11 電話番号（第2番号）を入れ直す

< 第2番号 >
NO. =09087654321

最後に [決定] で決定します

取消

- 第2番号を修正しないときは手順12に進んでください。

13 メールの宛先を入れ直す

< メールアドレス > 半[英]
ikedas@xx.yy.co.jp

>

[ダイヤル] で文字入力, [取消] で文字切替

取消

- メールの宛先を修正しないときは手順14に進んでください。

12 [決定] を押す

< メールアドレス > 半[英]
ikedas@xx.yy.co.jp

>

[ダイヤル] で文字入力, [取消] で文字切替

取消

14 [決定] を押す

電話帳 登録 4件 (残り 99件)

登録しました
残り 99件

検索 新規登録 詳細表示 戻る

15 停止 [停止] を押す

■途中でやめるときは

停止 [停止] を押します。

■一つ前に戻るときは


[戻る] または [取消] を押します。

親機の電話帳で電話をかける



電話帳に登録すると、簡単に相手の方を選ぶことができます。

電話帳は、「読み」の頭文字をもとに数字（0～9）
→英字（A～Z）→50音順に並べられています。

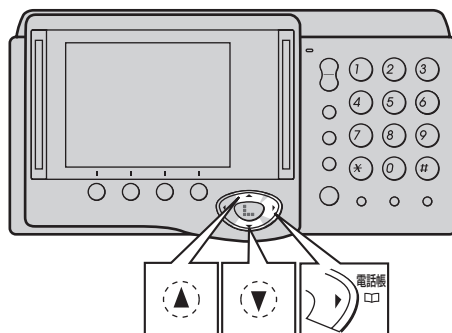

親機の電話帳で電話をかける

受話器を置いたまま操作します。

- 1** を押して
から、 または
 で相手の方を
選ぶ

電話帳 登録 4件 (残り 99件)	
>時報	117
>天気予報	177
>番号案内	104
池田 悟	0312345678
で選択 /決定	で発信
検索	新規登録 詳細表示 戻る

●ディスプレイで相手の方を確かめます。

- 2** を押して
から、 または
 で電話番号
(第1番号または第2番号)を
選ぶ

電話帳 1件表示	
名前:池田 悟	
読み:イケダ サツ	
番号①:0312345678	
番号②:09012345678	
E-Mail:ikedaxx.yy.co.jp	
で選択 /決定	で発信
	修正 戻る

●第1番号に電話をかけるときは、手順1のあと、受話器を取ってかけることができます。

3 受話器を取る

池田 悟
画面 機能選択 登録

●選んだ相手の方へ自動的に電話をかけます。

●受話器を置いたまま電話をかけるときはスピーカホンボタンを押します。

■途中でやめるときは


相手の方を選んでいるときは を押します。
通話中は受話器を戻します。

スピーカホン通話のときは を押します。

- 4** 相手の方とお話
します



- 5** 通話が終わったら
受話器を戻す

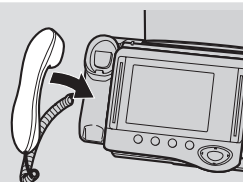

●スピーカホンボタンを押して電話をかけたときは、スピーカホンボタンを押します。

■受話器を取ったあと、電話帳で電話をかけるときは（184や186などをつけて電話をかけるとき）

- ① 受話器を取る（受話器を置いたまま電話をかけるときは を押す）

（184（非通知）や186（通知）などをつけて電話をかけるときは、このあと「184」や「186」をダイヤルします。親機が発信中のときは、②～⑥の操作を行うことができません。少し待ってから②～⑥の操作を行ってください。）

- ② を押してから、 または で相手の方を選ぶ

第1番号に電話をかけるときは、このあと

を押してかけることができます。

- ③ を押してから、 または で電話番号（第1番号または第2番号）を選ぶ

- ④ を押す


- ⑤ 相手の方とお話する

- ⑥ 通話が終わったら受話器を戻す（ を押してダイヤルしたときは を押します。）



親機の電話帳で電話をかける

名前の「読み」を入力して、相手の方を電話帳から選ぶことができます。

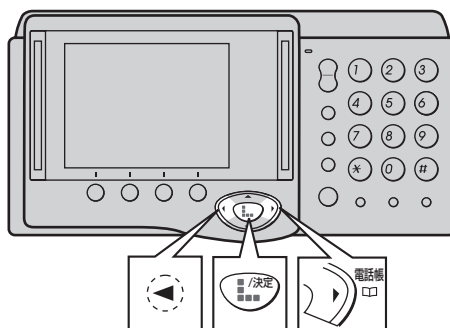

電話

親機の電話帳で電話をかける



親機の電話帳から名前を探して電話をかける



受話器を置いたまま操作します。

1 電話帳を押す

電話帳	登録	4件	(残り 95件)
>時報	117		
>天気予報	177		
>番号案内	104		
池田 悟	0312345678		

<>で選択, [L]/決定で発信,
検索 新規登録 詳細表示 戻る

2 検索を押す

<相手名検索> 半[カナ]

>

[ダイヤル]で文字入力, <>で検索
文字切替 取消

●読みが50音で始まるときは、手順2をとばして手順3に進むことができます。

3 ダイヤルボタンで名前の「読み」を入力する (1-39~1-42ページ)

<相手名検索> 半[カナ]

イゲ サト

>

[ダイヤル]で文字入力, <>で検索
文字切替 取消

●「読み」の頭文字や途中までの文字でも探すことができます。

4 決定を押す

電話帳	登録	4件	(残り 95件)
>時報	117		
>天気予報	177		
>番号案内	104		
池田 悟	0312345678		

<>で選択, [L]/決定で発信,
検索 新規登録 詳細表示 戻る

5 決定または決定で相手の方を選ぶ

6 詳細表示を押してから、決定または決定で電話番号(第1番号または第2番号)を選ぶ

●第1番号に電話をかけるときは、手順5のあと、受話器を取ってかけることもできます。

電話帳1件表示

名前: 池田 悟

読み: イゲ サト

番号①: 0312345678

番号②: 09012345678

E-Mail: ikeda@xx.yy.co.jp

<>で選択, [L]/決定で発信
修正 戻る

7 受話器を取る

池田 悟


画面 機能選択 登録

●選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。
●受話器を置いたまま電話をかけるときはスピーカホンボタンを押します。

8 相手の方とお話する



9 通話が終わったら受話器を戻す

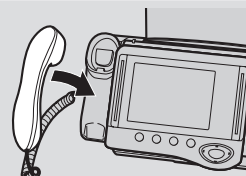

●スピーカホンボタンを押して電話をかけたときは、スピーカホンボタンを押します。

■途中でやめるときは


相手の方を選んでいるときは^{停止}を押します。
通話中は受話器を戻します。
スピーカホン通話のときは^{スピーカホン}を押します。

子機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくでマルチファンクションキーで相手の方を選んで電話をかけることができます。

子機では、1台につき最大100人分の番号を登録できます。

また、登録した電話帳の番号は修正することもできます。

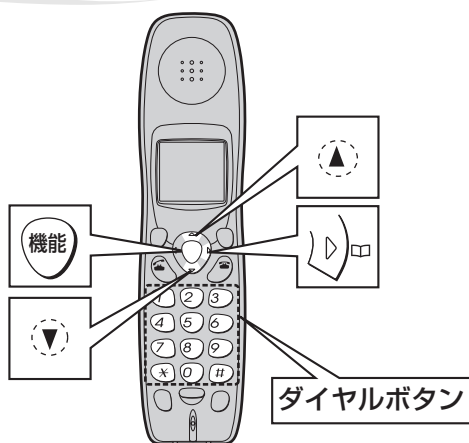


電話




子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 通話ボタンを押す

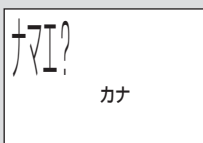


2 名前を入れる (最大12文字) (☎ 1-43 ~ 1-46 ページ)

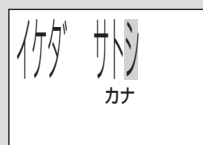


- 名前の入力を省略するときは、機能ボタンを押して手順4に進みます。
名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。
(12ケタまで)

3 機能ボタンを押す

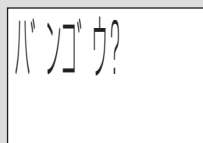


4 電話番号を入れる (最大16ケタ)

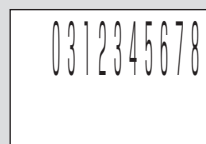

- 番号を入れまちがえたときは内線/クリアボタンを押して番号を消したあと、もう一度、入れ直します。
- 内線/クリアボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5 機能ボタンを押す

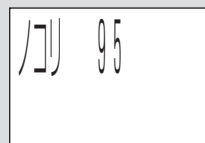

- 「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示して登録を完了します。
- 続けて登録するときは手順1～5をくり返し行ってください。

■ 途中でやめるときは

通話ボタンを押します。

■ 電話帳の内容を消すときは

- ① ▲ または ▼ で相手の方を選んだあと、機能ボタンを押す
- ② ▲ または ▼ で「ショウキョ」を選んだあと、機能ボタンを2回押す
「ピー」と鳴り消去が完了します。

■ 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録するときは (☎ 2-23 ページ)

■ ポーズについて

□ (再ダイヤル) ボタンを押すと、約3秒間の待ち時間ができます。続けて入力することもできます。ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときだけにしてください。それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。ディスプレイには _ (アンダーバー) で表示されます。

子機の電話帳に登録する



子機に登録した番号を修正する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- 1** ▲ または ▼
で相手の方を選
んだあと、機能
を
2 回押す

0312345678

- 2** 電話番号を入れ
直す

0387654321

- 内線/クリアボタンを押すたびに、表示されている最後の数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタンで入れ直します。
- 内線/クリアボタンを2秒以上押し続けると、表示されている数字をすべて消すことができます。

■途中でやめるときは



を押します。

- 3** 機能 を押す

ノリ 95



お知らせ


- 子機の電話帳にはあらかじめ、3人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは97人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。

» ジホウ	117
» テンキヨホウ	177
» バンゴウアンナイ	104

- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき（8-2ページ）や着信鳴り分けをさせているとき（8-18～8-20ページ）は、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- 市外局番の前に「184」「186」などの番号を登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時の名前表示（8-2ページ）や着信鳴り分け（8-18～8-20ページ）が働かなくなります。
- 電話帳に登録するときに、名前を入力しなかったときは、電話番号が名前として登録されます。
- 子機の電話帳に登録した名前を修正することはできません。名前を変更する場合は1度消去してから登録し直してください。

子機の電話帳で電話をかける

電話帳に登録すると、マルチファンクションキーの操作だけで相手の方を選ぶことができます。
電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。
数字（0→9）→英字（A→Z）→50音順

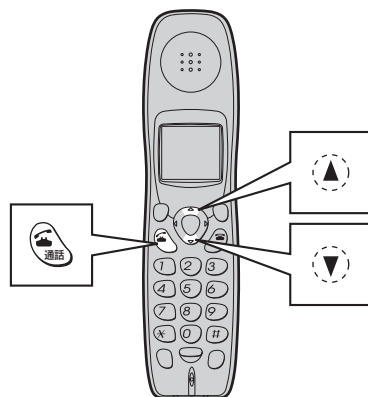


電話



子機の電話帳で電話をかける


通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ▲ または ▼ で相手の方を選ぶ

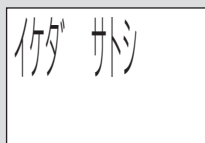

- ▲ を押すと最初の方を表示します。
- ▼ を押すと最後の方を表示します。
- ▶ を押すと電話番号を表示して確認することができます。

2 通話 を押す

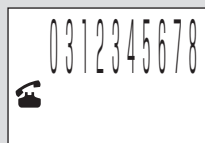

- 子機を置いたまま電話をかけるときはスピーカーホンボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。
- ダイヤルを始めます。

■ 途中でやめるときは

切 を押します。

3 相手の方とお話する



4 通話が終わったら充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。

■ 17ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。（チェーンダイヤル機能）

- ① 手順1～2または「子機の電話帳から名前の頭文字を探して電話をかける」（P.2-22ページ）の手順1～4を行い、最初の番号をダイヤルする
- ② ▶ を押す
- ③ 手順1～2または「子機の電話帳から名前の頭文字を探して電話をかける」（P.2-22ページ）の手順1～4を行い、次のダイヤルをする



お知らせ

- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機で電話をかけることはできません。

子機の電話帳で電話をかける



子機の電話帳で電話をかける

名前の頭文字を入力して、相手の方を選ぶこともできます。



子機の電話帳から名前の頭文字を探して電話をかける




通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

電話


子機の電話帳で電話をかける

1 を押す

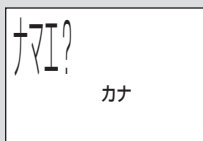


2 相手の方の名前の頭文字をダイヤルボタンで入力する

(例)「イ」で探す:

を2回押す




3 を押す

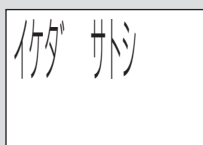

- 入力した文字から始まる相手の方を表示します。
- 該当する頭文字ではじまる名前が登録されていないときは、最も近い次の名前を表示します。

4 または で相手の方を選んだあと、を押す

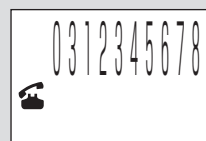

- 相手の方の番号が表示され、ダイヤルを始めます。

5 相手の方とお話する




6 通話が終わったら充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。

■途中でやめるときは

を押します。

電話帳を転送する



子機で登録した電話帳を親機にまた、親機で登録した電話帳を子機に転送することができます。親機から子機へ転送すると電話帳の内容（「読み」と第1番号）が子機に追加されます。また、子機から親機へ転送すると電話帳の内容（「名前」と「読み」と第1番号）が親機に追加されます。



子機の電話帳をすべて親機に転送する



通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 を押す

2 または で「デンワチョウテンソウ」を選んだあと、 を押す

カリヨウシマシ

- 通話ボタンが点滅します。
- 「ピー」と鳴ったあと、上の表示が約30秒間表示されます。
(切ボタンを押すと消えます。)

電話

電話帳を転送する



子機の電話帳を1件ずつ親機に転送する



通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 または で転送したい相手の方を選んだあと、 を押す

パソナハンコ

2 または で「デンワチョウテンソウ」を選んだあと、 を押す

カリヨウシマシ

■途中でやめるときは



 を押します。




お知らせ


- 転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害などで転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して親機や子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。
- 工場出荷時にあらかじめ登録されている電話番号（天気予報、時報、番号案内）を転送することはできません。
- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の内容は転送されません。
ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別のデータとして扱われて転送されます。
- 転送しても親機や子機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送しても親機や子機に登録されていた電話帳の内容は消えません。

親機の電話帳を子機に転送する


1 「登録」を押す

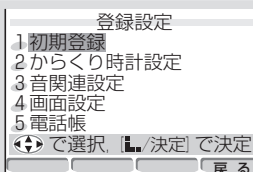

2 ▲ または ▼ で「電話帳」を選び、[決定]を押す

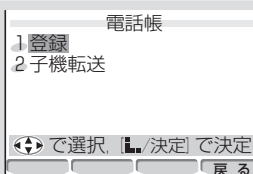


3 ▲ または ▼ で「子機転送」を選び、[決定]を押す

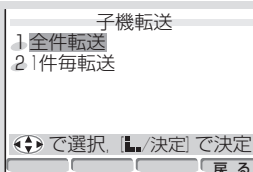


すべて転送するときは

4 「全件転送」を選び、[決定]を押す

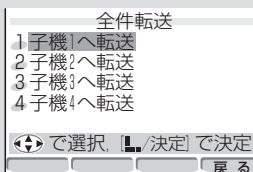


1件ずつ転送するときは

4 ▲ または ▼ で「1件毎転送」を選び、[決定]を押す

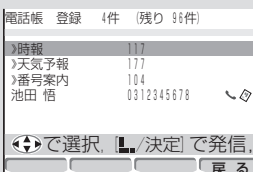

▲ または ▼ で転送したい相手の方を選び、[決定]を押す

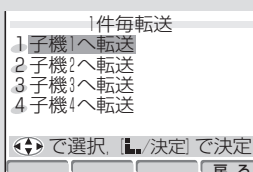

5 ▲ または ▼ で転送先の子機を選び、[決定]を押す

(ただし、17ケタ以上の番号で登録しているデータは転送できません。)

●子機2～子機4 (UX-W71KWIは、子機3～子機4) は子機を増設していると選ぶことができます。

■途中でやめるときは

停止
[停止]を押します。

■1つ前に戻るときは

戻る
[戻る]を押します。

■「転送できないデータがあります 操作を続けますか?」[L/決定]で転送します」と表示されたときは

この表示は親機に17ケタ以上の番号で登録しているときに表示されます。

[決定]を押すと、その相手の方以外のデータを転送します。

お知らせ

- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の内容は転送されません。
ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別のデータとして扱われて転送されます。
- 転送しても親機や子機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送しても親機や子機に登録されていた電話帳の内容は消えません。

ホットラインダイヤルを利用する

子機ではよく電話をかける相手の方をホットラインダイヤルに登録しておく、簡単な操作で電話をかけることができます。（ホットラインダイヤル）

ホットラインダイヤルに登録するにはあらかじめ子機の電話帳に登録しておく必要があります。（2-19ページ）




電話帳からホットラインダイヤルに登録する



通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1

▲ または ▼
で登録したい相手の方を電話帳から選んだあと、
ホットラインダイヤル ボタンを押す

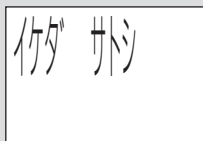

- 「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番号を登録します。

2

切 を押す

電話

ホットラインダイヤルを利用する




ホットラインダイヤルで電話をかける



通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1

ホットラインダイヤル ボタンを押す

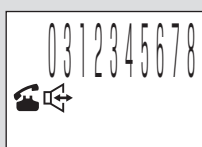

- スピーカーホン通話で電話をかけます。
- 通話ボタンと 切 マークが点灯し自動的にダイヤルを始めます。

2

相手の方が電話に出たら
相手の方とお話
する

**3**

通話が終わったら
切 を押す

■ 途中でやめるときは



切 を押します。

■ ホットラインダイヤルの登録を消すときは

ホットラインダイヤルボタンを2秒以上押します。

（「ピー」と鳴ったあと、ホットラインダイヤルの登録は自動的に解除されます。）



お知らせ

- ホットラインダイヤルの登録は、それぞれの子機に1つです。親機には登録できません。
- 通話ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。





電話をかけ直す（再ダイヤル）

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話をかけ直すことができます。

親機では、最後にかけた電話番号が1件記憶されています。


子機では、最大3件記憶されています。

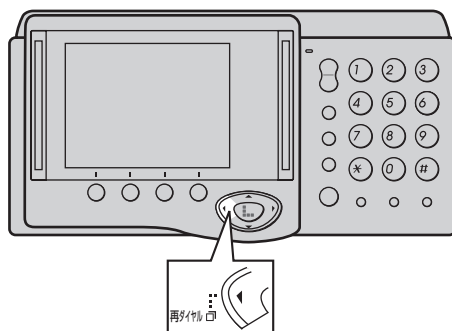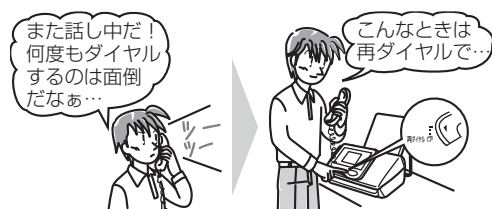

親機で電話をかけ直す




1 受話器を取る

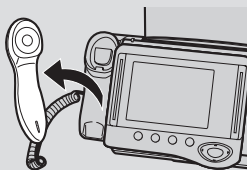

- 受話器を置いたまま電話をかけ直すときはスピーカーホンボタンを押します。

3 通話が終わったら受話器を戻す

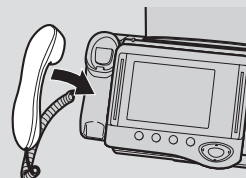

- スピーカーホンボタンを押して電話をかけ直したときは、スピーカーホンボタンを押します。

2 ツーという音が聞こえたら



0312345678

画 質 機能選択 登録

- 親機で再ダイヤルできる番号は32ケタまでです。
- まちがいの電話を防ぐために、「ツー」という音を確認めたあと、再ダイヤルボタンを押してください。
- 最後にかけた相手の方に電話をかけます。

■途中でやめるときは

受話器を戻します。

スピーカーホン を押して電話をかけ直したときは を押します。

■親機の再ダイヤルの記憶を消去するとき


受話器を置いたまま操作します。

- ① を押す
- ② を押す
- ③ 「ピー」と鳴り再ダイヤルの記憶が消去されます。



お知らせ

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶しています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他の子機で再ダイヤルすることはできません。

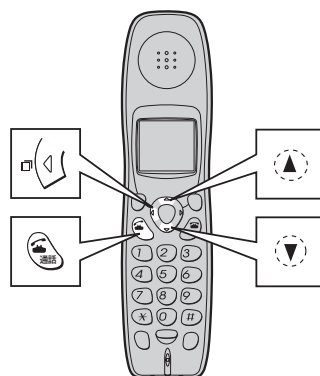

子機で電話をかけ直す

1 子機を充電器から取って、 を押す

0312345678

●最後にかけた相手の方が表示されます。

2 または で選んだあと、 を押す

09087654321

●子機で再ダイヤルできる番号は最大24ケタまでです。

●子機を置いたまま電話をかけ直すときはスピーカーホンボタンを押します。

3 相手の方とお話する



4 通話が終わったら充電器に戻す



●充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。

■途中でやめるときは

を押します。

■子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときには

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① を押す
- ② または で「サイダイヤルクリア」を選んだあと、 を押す
- ③ もう一度、 を押す（「ピー」と鳴ったあと、すべての再ダイヤルの記憶を消去します。）



お知らせ

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところに電話がかかることがあります。このときは、ダイヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶しています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他の子機で再ダイヤルすることはできません。
- 子機の再ダイヤルの記録を、1件ずつ消去することはできません。
- 親機でコピー中・プリント中のときは、子機で電話をかけることはできません。



親機と子機の間でお話する（内線通話）

親機から子機を呼び出して、お話しします。

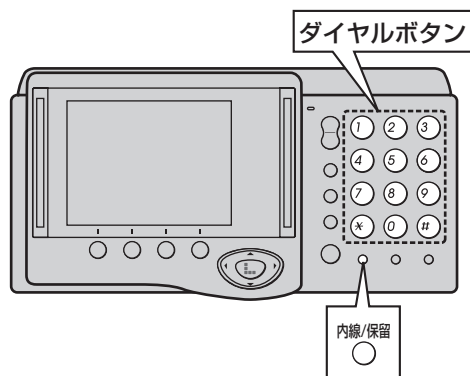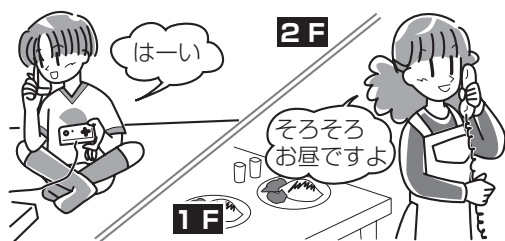

電
話

親機と子機の間でお話する（内線通話）

親機から子機を呼び出してお話しする

1 親機

受話器を取って
内線/保留
を押し、子
機の内線番号を
押す
(例) 子機1のとき 1

子機呼び出し 1

画 質

2 子機

呼出音が鳴ったら
充電器から取る

●充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

●通話ボタンが点灯します。

3 親機 子機

お話しする

4 お話し終わったら

親機
受話器を戻す

子機
充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかってきたら

親機と子機それぞれに呼出音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す（内線通話が切れます。）
- ② 受話器を取る（外の相手の方と通話できます。）

子機で話すには


- ① 切 を押す（内線通話が切れます。）
- ② 子機の呼出音が鳴り始めたら、通話 を押す（外の相手の方と通話できます。）

お知らせ

- スピーカーホンでの内線通話はできません。
- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。

親機と子機の間でお話する（内線通話）

子機から親機を呼び出してお話しします。

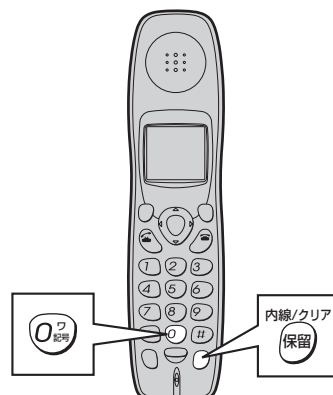

電
話



子機から親機を呼び出してお話しする

1 子機

子機を充電器から取
って

内線/クリア

保留を押し、親
機の内線番号

0 ワ 記憶を押す

●通話ボタンが点滅します。

3 親機 子機 お話しする



4 お話し終わったら

親機

受話器を戻す

子機


充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま
す。



2 親機

呼出音が鳴ったら
受話器を取る

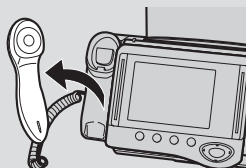

親機と子機の間でお話する（内線通話）

お知らせ

●スピーカーホンでの内線通話はできません。



子機と子機の間でお話する（子機間通話）（UX-W71KWのみ）

UX-W71KWをお使いのときは、子機から子機を呼び出してお話しすることができます。

UX-W71KWをご利用時に子機を増設したときは、増設子機を使ってお話しすることもできます。

UX-W71CLをご利用時に子機を増設しても、子機間通話はできません。子機間ひと声通知ができます。（P6-17ページ）

子機から子機を呼び出してお話する(UX-W71KWご利用時)

1 子機

子機を充電器から取って
内線/クリア

保留 を押し、

子機の内線番号を押す


（例）子機 1 のとき

1

- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。
- 通話ボタンが点滅します。

2 他の子機


呼出音が鳴ったら
充電器から取る

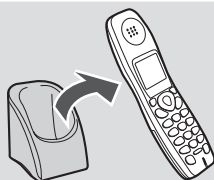

- 通話ボタンが点灯します。
- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「解除」にしているときは通話ボタンを押します。

3 子機 他の子機

お話しする

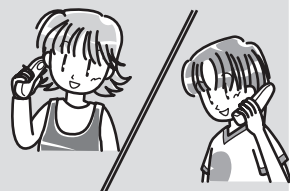

4 子機 他の子機

充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 子機間通話中に外から電話がかかってきたら

子機と子機との間で通話中に呼出音が聞こえます。

子機で話すには


- ① **切** を押す（内線通話が切れます。）
- ② **通話** を押す（外の相手の方と通話できます。）

お知らせ

- ハンドコピーに記録されているデータを親機のディスプレイに画像表示しているときは、内線通話はできません。

電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

親機で受けた電話を子機へとりつぐときの操作です。

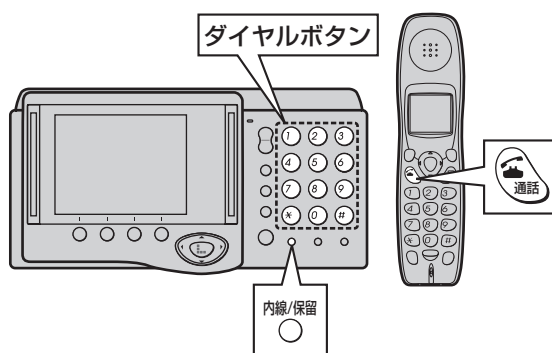

電話



親機から子機へとりつぐ

スピーカーホンで通話しているときは、受話器を取ってください。
スピーカーホン通話中はとりつぎ転送できません。

1 親機


通話中に **内線/保留** を押し、**子機の内線番号を押す**

内線/保留 1F (例) 子機1のとき

- 相手の方には、保留メロディーが流れます。
- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。
- 子機を増設しているときは、続けて他の子機の内線番号を押して呼び出すことができます。（内線シフトコール）

2 子機


呼出音が鳴ったら
充電器から取る

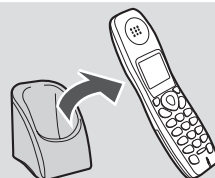

- 通話ボタンが点灯します。
- 充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。

3 親機

電話をとりつぐことを伝えて
受話器を戻す

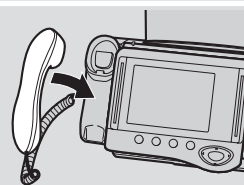

- 受話器を置くと、子機で外の相手の方とお話できます。

■ 呼び出しても子機が出ないときは

次の（操作方法1）または（操作方法2）の操作をします。

（操作方法1）

- ① **内線/保留** を押す（呼び出しをやめて、保留になります。）
- ② もう一度 **内線/保留** を押す（相手の方との通話に戻ります。）

（操作方法2）


- ① 受話器を戻す
- ② 再度、受話器を取る（相手の方との通話に戻ります。）

電話をとりつぐ（とりつぎ転送）



電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

外の相手の方からかかってきた電話を子機から親機にとりつぐときの操作です。

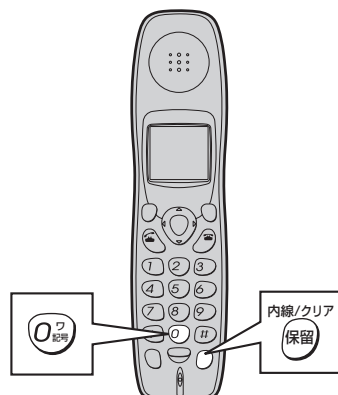


電話




子機から親機へとりつぐ

電話をとりつぐ（とりつぎ転送）

- 1**  **子機**
内線/クリア
通話中に **保留** を押し、**親機の内線番号 02** を押す

●通話ボタンが点滅します。

- 2**  **親機**
呼出音が鳴ったら**受話器を取る**

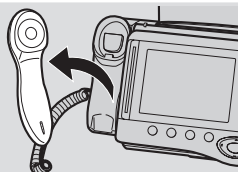



●子機とお話できます。

- 3** 電話をとりつぐことを伝えて**充電器に戻す**



- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- このあと、親機で外の相手の方とお話できます。

■ 呼び出しても親機が出ないときは

- ①  **保留** を押す（呼び出しをやめて、保留になります。）
- ② もう一度  **内線/クリア 保留** を押す（相手の方との通話に戻ります。）

子機から子機へ電話をとりつぐ(とりつぎ転送) (UX-W71KWのみ)



UX-W71KWをご利用の際は、外の相手の方からかかってきた電話を他の子機へとりつぐことができます。

UX-W71CLをご利用時に子機を増設しても、子機間のとりつぎ転送はできません。ひと声転送ができます。(P.6-18ページ)



電話

子機から子機にとりつぐ(UX-W71KWご利用時)

1 子機

子機で通話中に
内線/クリア

保留 を押し、

**子機の内線番号
を押す**


(例) 子機 1 のとき

1

- 相手の方には保留メロディーが流れます。
- 他の子機の方が電話にでるまで「ププププ…」と鳴ります。
- 子機の内線番号は子機のディスプレイに表示されている番号です。

2 他の子機

呼出音が鳴ったら
充電器から取る

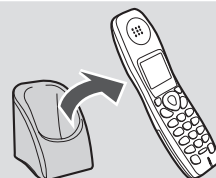

- 通話ボタンが点灯します。
- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「解除」にしているときは通話ボタンを押します。

3 子機

電話を転送すること
を伝えて
充電器に戻す



- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- このあと、他の子機にとりつがれ、外の方とお話できます。

■ 他の子機が出ないときは

内線/クリア

保留

を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと **内線/クリア 保留** または **通話** を押すと外の相手の方との通話に戻ります。

子機から子機へ電話をとりつぐ(とりつぎ転送) (UX-W71KWのみ)



電話を自分ひとりでとりつぐ (ひとり転送)

かかってきた電話を自分ひとりで親機から子機、子機から親機にとりつぐことができます。
また、UX-W71KWをご利用時または、UX-W71CLで子機を増設されたときは、子機から他の子機へととりつぐこともできます。



親機から子機へとりつぐ


- 1 **親機**
内線/保留
通話中に **○** を押し、受話器を戻す

通話時間: 30秒
保留中

画質

- スピーカーホンで通話しているときでも、ひとり転送できます。

- 2 **子機**
充電器から取る

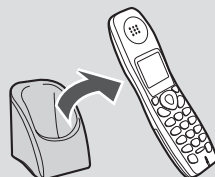

- 充電器に置いていないときや、クイック通話を「OFF」しているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯して相手の方とお話できます。




子機から親機へとりつぐ

- 1 **子機**
内線/クリア
子機で通話中に **○** を押し、充電器に戻す

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

- 2 **親機**
保留音が鳴ったら受話器を取る

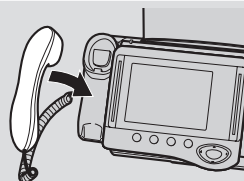

- 相手の方とお話できます。




子機から子機へとりつぐ

- 1 **子機**
内線/クリア
子機で通話中に **○** を押し、充電器に戻す

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

- 2 **他の子機**
充電器から取って **○** を押す

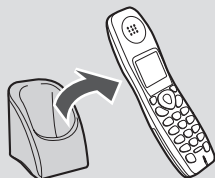

- 通話ボタンが点灯して相手の方とお話できます。



コピー

	ページ
コピーやファクスをする前に……………	3-2
コピーする……………	3-5
コピーの種類を選んでコピーする……………	3-6
コードレスハンドコピーを お使いになる前に……………	3-7
コードレスハンドコピーを使う……………	3-9
コードレスハンドコピーで ファクスを送る……………	3-15




コピーやファクスをする前に

原稿は、一度に5枚までセットできます。



■ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm～257mm

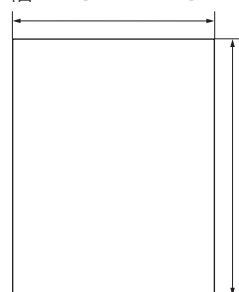

長さ 148mm～500mm


厚さ 0.06mm～0.2mm

- コピーするときは記録紙がA4サイズなのでA4サイズの原稿（210mm×297mm）までしかプリントできません。ただし、A4サイズの長さを超える原稿をA4サイズに分割してコピーすることができます。（分割コピー 10-7ページ）

■ 原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が決まっています。原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

- 最大読み取り幅 251mm
- 最大読み取り長 送信原稿長（148～500mm）から上下とも2～6mmを引いた長さ

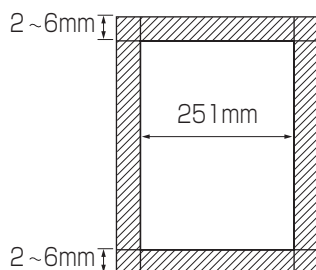

■ 自動縮小機能について

ファクス送信のとき、原稿サイズがB4で、相手側の記録紙がA4サイズのときは、自動的にA4サイズに縮小します。


■ 一度に2枚以上セットできない原稿

- 長さ364mmを超える原稿
- キャリアシートにはさんだ原稿
- 厚さ0.12mm（90kg用紙……四六判（788×1091mm）の用紙1000枚の重量）を超える原稿
- 厚さや大きさの異なる原稿

■ そのままではセットできない原稿

次のような原稿はハンドコピーや複写機でコピーをとるか、キャリアシート※（別売品 10-2ページ）にはさんでから1枚ずつセットしてください。

- サイズが規定より小さすぎるもの（例：写真など）
- フィルム状のもの
- 紙の厚さが薄すぎるもの
- しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- 裏カーボン紙、感熱紙など
- コーティングされているもの

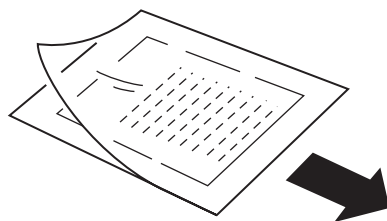

※ キャリアシート（別売品）とは
破れた原稿や薄い原稿など、そのままではセットできない原稿をはさんでファクスを送ったり、コピーしたりするための透明なビニールシートです。

🔔 お知らせ

- クリップやホッチキスの針は、必ず取り外してください。故障の原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。原稿送りローラや読み取り部（ガラス）の汚れの原因になります。（汚れたときは9-3、9-5ページ）
- 原稿は無理に引き出さないでください。無理に引っ張ると読み取り面やインクリボンに傷がつきます。「原稿がつまったときは」を参照して取り出してください。（9-6ページ）




コピーやファクスをする前に

コピーや送信する面をウラ向きにして、原稿挿入口に入れてください。（一度に5枚まで）




原稿をセットする


1 原稿挿入口カバーを開ける

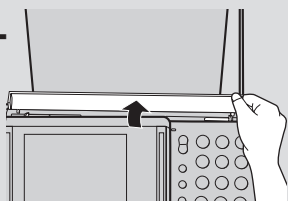

2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

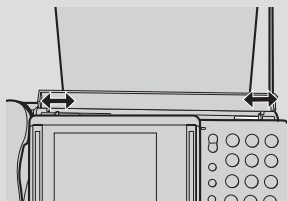

3 原稿はウラ向きに！ コピーや送信する面を下にしてセットする（一度に5枚まで）

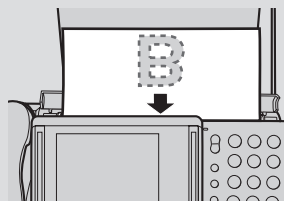

- 原稿が自動的に少し引き込み始めたら、手を離してください。


■ 6枚以上の原稿があるとき

5枚の原稿をセットしたあと、コピーやファクス中に原稿が送り出されて減った枚数分を、セットされている原稿の一番上に追加してください。

セットした原稿を取り出す（原稿排出）


記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。

1 一番下にある原稿を残して、その他の原稿を取り除く

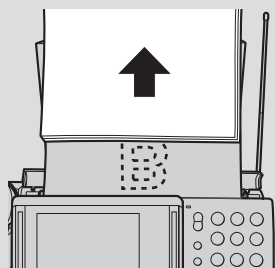


- 原稿が1枚だけのときは、そのまま手順2へ進みます。

2 機能選択 を押して または で「原稿排出」を選び、 を押す

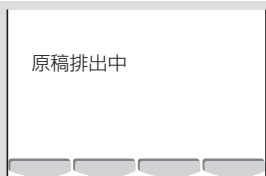

3 原稿が自動的に排出される

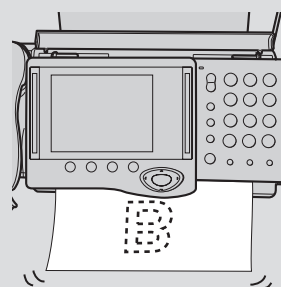

- 原稿が排出されないときは（ 9-6ページ）


コピー

コピーやファクスをする前に



コピーやファクスをする前に

原稿の文字の大きさや濃さ、写真など、種類に合わせて、画質や濃さを選んでコピーやファクスができます。

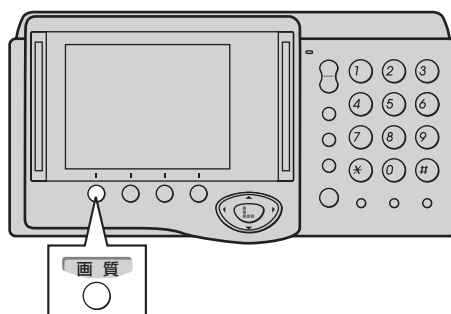

画質・濃度を選ぶ

コピー

コピーやファクスをする前に

画質 を押すたびに
切り替わる



● 1回押すと「普通字」を表示します。画質・濃度を表示中にもう1回押すと切り替わります。

「普通字」

「普通字 濃く」

● 文字が大きくはっきり見えるときに選びます。



「小さな字」

「小さな字 濃く」

● 文字が小さな字のときに選びます。
(「普通字」の倍の密度で読み取ります。) 画像が小さくなる(縮小される)ことはありません。



「精細」

「精細 濃く」

● 細い線を使った図面や、更に小さな字のときに選びます。
(「普通字」の4倍の密度で読み取ります。) 受信側に「精細」がないときは、自動的に「小さな字」に切り替わります。



「写真」

「写真 濃く」

● 濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、写真のときに選びます。



一巡すると「濃く」を表示し、濃度が変わります。

● 原稿の文字などが薄いときは「濃く」を選びます。

お知らせ

- 「普通字」に比べると、「小さな字」「精細」「写真」で送るとファクスの送信時間が長くなります。
- コピーをするときは、「普通字」を選んででも、「小さな字」でコピーされます。また「普通字 濃く」を選んででも、「小さな字 濃く」でコピーされます。
- ファクスを送信する場合に画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」が選ばれます。
- ファクスやコピー中に画質選択を切り替えと、次の原稿から画質が変わります。
- 「小さな字」でカラーの原稿や写真をコピーすると、配色によって部分的に写らなかったり、黒く写ることがあります。

コピーする



一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることができます。




等倍でコピーする

1

原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

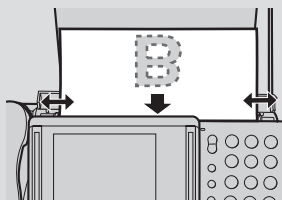

- コピーする面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(☞3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「小さな字」でコピーします。

2

コピー/印刷

①を押す

コピー中 P. 1
等倍: 1.0倍


画質

●コピーが始まります。

■ B4サイズ of 原稿をセットしたときは


80%に縮小コピーしてください。(☞3-6ページ)
B4幅 of 原稿を等倍コピーすると端が切れて、A4幅でプリントされます。

■ コピー of 途中で画質を切り替えるときは

コピー中に  を押すと次のページから画質が切り替わります。(コピー途中 of 原稿 of 画質を変えることはできません。)

■ 拡大コピー／縮小コピー／複数枚コピーをするときは (☞3-6ページ)

■ 途中でやめるときは

 を押します。

■ 原稿が詰まったときは (☞9-6ページ)

■ 記録紙が詰まったときは (☞9-7ページ)



お知らせ

- 等倍でコピーしても、機械 of 状態 or 記録紙 of 状態により厳密な等倍サイズにはならないことがあります。
- 通話中にコピーを始めることはできません。
- コピー中に電話がかかってきたときは、親機 of 受話器を取ってお話しください。親機 of スピーカーホンボタンを押しても、お話しはできません。
- コピー中は、内線通話 or 子機での通話はできません。
- 停止ボタンを押すと選んだ画質が取り消されます。


コピー

コピーする



コピーの種類を選んでコピーする


拡大／縮小コピーや同じ原稿の複数枚コピーなどができます。

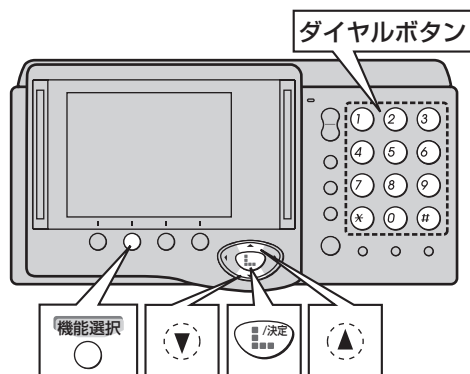

コピーの種類を選んでコピーする

コピー


「コピーの種類を選んでコピーする」

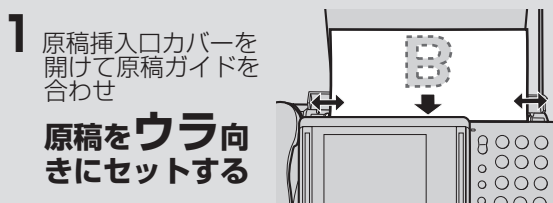

1 原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

- コピーする面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(※3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「小さな字」でコピーします。

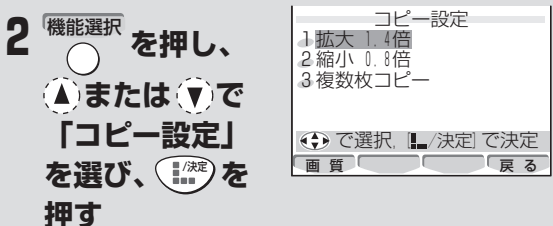

2 機能選択を押し、
▲または▼で
「コピー設定」
を選び、決定を押す

3 ▲または▼で
コピーの種類を
選び、決定を押す

4 実行/印刷を押す

コピー中 P. 1
拡大: 1.4倍

- コピーが始まります。
- コピー終了後、等倍に戻ります。

手順3のときに……

「拡大1.4倍」を選んだとき
140%に拡大してコピーします。




「縮小0.8倍」を選んだとき
80%に縮小してコピーします。



「複数枚コピー」を選んだとき
複数枚のコピーをします。

1枚～5枚を押して枚数を入力し、
決定を押します。(最大5枚)



■ 複数枚コピーのときにコピー枚数をまちがえたときは
枚数を入力し直します。

■ 等倍コピーをするときは (※3-5ページ)

■ 原稿がつまったときは (※9-6ページ)

■ 記録紙がつまったときは (※9-7ページ)



お知らせ

- コピー中は、内線通話や子機での通話はできません。

コードレスハンドコピーをお使いになる前に



コードレスハンドコピーを使うと、ノートなどと同じ
込み原稿や、セットできない大きさの原稿をコピーで
きます。また、コードレスなので離れた場所でもコ
ピーできます。


ハンドコピーをお使いになるときは、ハンドコピーを
取り外す前に、倍率（0.8、1.0、1.4）を設定しま
す。0.8倍を選ぶとB4幅まで読み取ることができま
す。はじめは、1.0倍に設定されています。




倍率を選ぶ

ハンドコピーを親機に取り付けた状態で操作します。


1 機能選択を押す

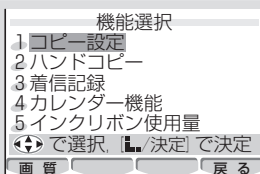

2 ▲ または ▼ で「ハンドコピー」を選び、決定を押す

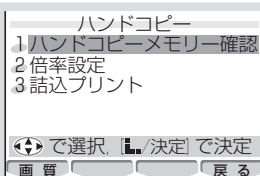

3 ▲ または ▼ で「倍率設定」を選び、決定を押す

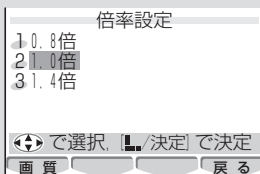

4 ▲ または ▼ で倍率を選び、決定を押す

- 「0.8倍」、「1.0倍」、「1.4倍」の中から選ぶことができます。
- 「0.8倍」を選んだときは、B4幅で読み取ります。
「1.0倍」、「1.4倍」を選んだときは、A4幅で読み取ります。

5 停止を押す

■ 途中でやめるときは

停止
⏏ を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻る
⏪ を押します。

■ ハンドコピー詰め込みプリント

A4よりも短い原稿をコピーすると2枚目以後の原稿を詰め込んでプリントすることができます。

（ただし、見てからプリントを選んでデータを表示したままプリントすると、詰め込みプリントを設定していても別々の記録紙にプリントします。）
はじめは、「しない」に設定されています。

- ① 機能選択を押す
- ② ▲ または ▼ で「ハンドコピー」を選んで決定を押す
- ③ ▲ または ▼ で「詰込プリント」を選んで決定を押す
- ④ ▲ または ▼ で「する」または「しない」を選んで決定を押す
- ⑤ 停止を押す




コードレスハンドコピーをお使いになる前に




ハンドコピーを親機から取り外す



- 1 ハンドコピーの真ん中を少し下へ押さえる

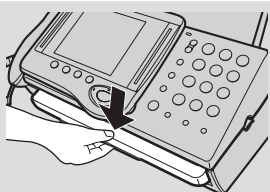


- 2 押さえながらハンドコピーを手前に引き出す

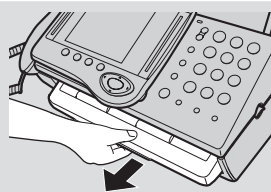


ハンドコピーを親機に取り付ける



- 1 ハンドコピーのガラス面を必ず上にして本体に戻す

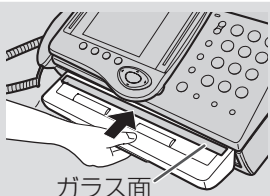

- 2 ハンドコピーの両端を矢印の方向に奥までしっかり押し込む

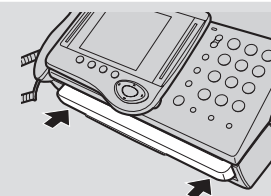

■ ハンドコピーが正しく取り付けられなかったときは

- 音声で「ハンドコピーをセットし直してください。」と2回お知らせしたあと、ディスプレイに「ハンドコピーを再セット」と表示されます。正しくセットし直してください。



操作ガイドを押すと、ハンドコピーのセット方法を確認することができます。

- ハンドコピーが正しく取り付けられていないときは、ディスプレイに「ハンドコピーを再セット」と表示され、ファクスを送ったりコピーしたりできません。

■ ハンドコピーの充電電池残量について

ハンドコピーの充電電池残量がなくなると、「ピピッ、ピピッ」と警告音が鳴ります。ハンドコピーを親機に取り付けて充電してください。充電電池の残量がなくなると、読み取った内容は全て消えてしまいます。

(連続動作時間 約1.5時間
動作待機時間 約3時間)




お知らせ

- 充電電池を交換したときや充電電池の残量が完全になくなったときは、必ず6時間以上充電してください。(充電時間が短いと、ハンドコピーを使用したときに、警報音が鳴らずに突然ハンドコピーが使用できなくなったり、コピーした画像が悪くなることがあります。)
- ハンドコピーを使用しないときは、親機にハンドコピーを取り付けてください。親機に取り付けておくと充電されます。

コードレスハンドコピーを使う

ハンドコピーで読み取った内容をプリントするときの操作です。ハンドコピーの取り外しかたや設定のしかたは「コードレスハンドコピーをお使いになる前に」をご覧ください。(P.3-7～3-8ページ)


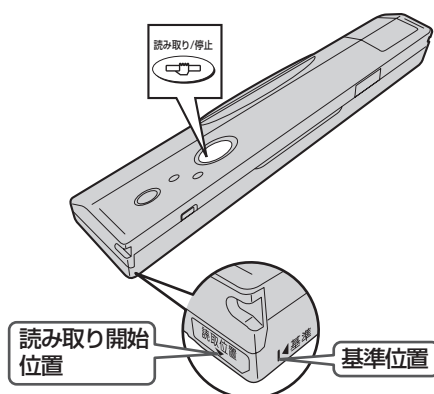


ハンドコピーで読み取ってすぐにプリントする




あらかじめ、ハンドコピーの倍率を選んでおきます。

1 ハンドコピーを親機から取り外す (P.3-8ページ)

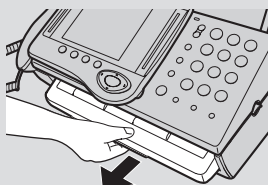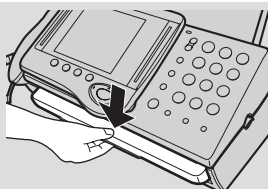

- 親機のディスプレイに設定している倍率を表示します。


2 読み取り画質スイッチで読み取り画質を選ぶ

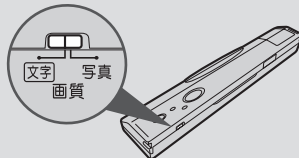

- 文字原稿を読み取るときは、「文字」にセットします。
- 写真や濃淡のある原稿を読み取るときは、「写真」にセットします。

3 読み取る原稿の左端を読取位置と基準に合わせて、

読み取り/停止を押す

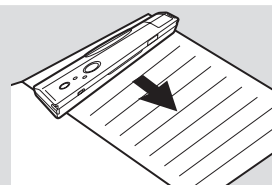

- 動作中ランプが点灯します。

次ページへ→




→つづき

4 矢印の方向に動かす



動作中
緑色点灯

読み取る前は、緑色に点灯しています。

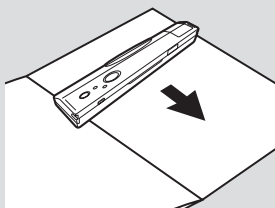

動作中
緑色点滅

読み取り始めると緑色に点滅します。



動作中
緑色点灯

読み取り終わると緑色の点灯に戻ります。

- ハンドコピーを動かすと読み取りを始めます。ハンドコピーの底を原稿に押し当てるようにして、手前に動かしながら読み取ってください。




動作中
赤色点灯

ハンドコピーを動かす速度が速すぎると「ピー」と鳴って赤色に点灯します。
→もう少しゆっくりと動かしてください。




動作中
消灯

読み取り中にメモリーがいっぱいになると「ピピピピ」と鳴って消灯します。
→これ以上読み取れません。メモリーに記録されている分をプリントし、不要なメモリーを消去します。

- 読み取りを失敗したときは、 を約2秒間押すとすぐに消去できます。(P.3-12ページ)

- 読み取る画質や倍率によって、速度を変えてハンドコピーを動かします。

「文字」にセットして、倍率を「0.8倍」または「1.0倍」にセットしたとき
A4サイズの当社標準原稿（英文字で約700字程度の原稿）を約3秒で読み取るぐらいの速度が目安です。

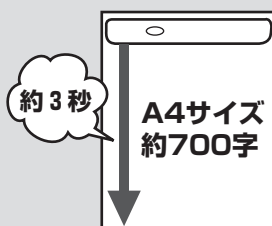

「写真」または倍率を「1.4倍」にセットしたとき

この速度よりもゆっくりと動かします。

- 速すぎると動作中ランプが赤色に点灯して「ピー」音が鳴りますので、もうすこし、ゆっくり動かしてください。遅く動かしても問題ありません。
- 読み取り/停止ボタンを押したあと、約30秒間何も操作しないと読み取りが停止します。

アドバイス！

- ハンドコピーをまっすぐに動かしにくいときは、厚手の定規などをハンドコピーの左端に置き、それに添わせて動かすと曲がりにくくなります。


次ページへ→

→つづき

5 読み取りが終わったら 読み取り/停止



を押す

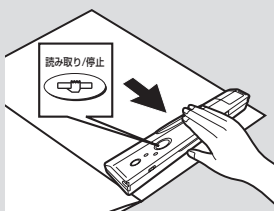

このあと、動作中ランプが緑色の速い点滅に変わりメモリーに記録します。




動作中ランプが消灯して、「ピー」と鳴ったら、メモリーへの記録が終了です。


続けて読み取るときは、もう一度手順2から操作をしてください。

6 ハンドコピーを 親機に取り付ける (3-8ページ)

①

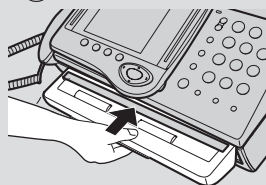

②

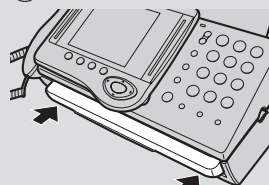

●新しく読み取った枚数を表示します。
このあとすぐにプリントするときは

北-/印刷



を押します。

北-/印刷



を押さなくても、約5秒後に自動的にプリントがはじまります。）

見てからプリントするときは

目/決定



を押します。

このあと「ハンドコピーに記録した内容を画面で確認してからプリントする（見てからプリント機能）」の手順6～7（3-13ページ）を操作してください。

●プリントを途中でやめるときは停止ボタンを押します。

■ A4サイズより長く読み取ったときは

A4サイズを越える部分はプリントしません。

「分割コピー」（10-7ページ）の設定を「する」にするとA4サイズ以上の部分を2枚に分けてプリントするようにできます。

■ 記録紙がつまったときは（9-7ページ）


お知らせ

- 記録紙やインクリボンがないときは、自動的にプリントされません。
記録紙やインクリボンをセットして、ハンドコピーに記録した内容を画面で確認してからプリントする操作（3-13ページ）をしてください。
- ハンドコピーを親機に取り付けたとき「ハンドコピーをセットし直してください。」と音声流れたら、ハンドコピーを取り付け直してください。ハンドコピーを取り付け直すと「新しいデータがありません」とメッセージが表示されます。
このときは、新しいデータとして、プリントできません。「ハンドコピーに記録した内容を画面で確認してからプリントする」（3-13ページ）の操作でプリントしてください。
- 拡大コピーするときは、基準位置から約15cm程度の幅で、読み取ってください。拡大したあとの大きさがA4サイズを超えるものはプリントした画像が切れてしまいます。
- とじ込み原稿など、中央に段差のある原稿を読み取るときは、ハンドコピーと原稿の間にすきまがでないように読み取ってください。すきまがあると読み取り部分が黒くなったり文字がぼやけたりします。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。読み取り面のガラスが汚れます。ガラス面が汚れると、読み取ったデータをプリントしたときに白や黒い線が出る原因となります。



コードレスハンドコピーを使う

読み取りをやり直したいときなど、読み取ったあとすぐに消去するときの操作です。

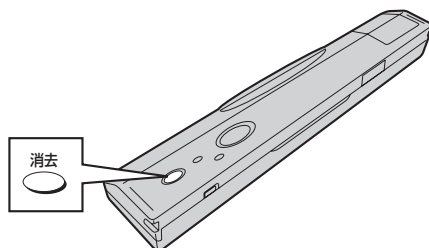


読み取ったあとすぐに消去する



ハンドコピーを取り外したままで操作します。

1 を約 2 秒間 押す

- 「ピッ」と鳴って、最後に読み取ったデータを 1 件だけ消去します。
続けて消去するときは、もう一度  を約 2 秒間押します。
- すべての読み取ったデータを消去すると「ピピッ」と鳴って、メモリーランプが消灯します。

■ ハンドコピーを親機に取り付けたあと消去するときは

ハンドコピーを親機に取り付けたあとと消去したいときは、「ハンドコピーの内容を消去する」(P.3-14 ページ) の操作で消去してください。

■ ハンドコピーの記録枚数について

ハンドコピーで読み取った内容は、メモリーに記録されます。記録できる枚数は次の通りです。

記録枚数	約36枚（「文字」で読み取ったとき） ※A4サイズの当社標準原稿（英字で文字が約700字程度 of 原稿） （「写真」で読み取ったときはA4サイズ約3枚）
記録件数	最大60件
読み取る長さ	最大1m

グラフや表、写真などのある原稿を「文字」で読み取ったときは、記録できる枚数は少なくなります。

■ ハンドコピーのメモリー残量について

ハンドコピーのメモリー残量はメモリーランプの点灯状態でわかります。

ランプの点灯状態	メモリー残量
メモリー ○ 消 灯	メモリーに何も記録されていないとき
メモリー ▲ ○ ▼ 緑色点灯	メモリーに読み取った内容が記録されているとき
メモリー ▲ ○ ▼ 緑色点滅 (ゆっくりした点滅)	メモリーが残り少なくなっているとき
メモリー ▲ ○ ▼ 緑色点滅 (速い点滅)	メモリーがいっぱいで、これ以上記録できないとき



ハンドコピーで読み取った内容を画面に表示させて、プリントする前に内容を確認できます。


ハンドコピーに記録した内容を画面で確認してからプリントする（見てからプリント機能）

1 ハンドコピーで読み取る (☎3-9～3-11ページ)


- 読み取ったあと、ハンドコピーを親機に取り付けてから、停止ボタンを押してください。
- すでに読み取ったデータがある場合は、ハンドコピーを親機に取り付けた状態で手順2からの操作を行ってください。

2 機能選択を押す

3 ▲または▼で「ハンドコピー」を選び、決定を押す

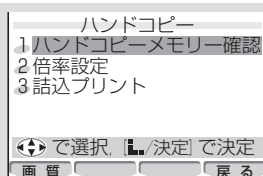

4 ▲または▼で「ハンドコピーメモリー確認」を選び、決定を押す

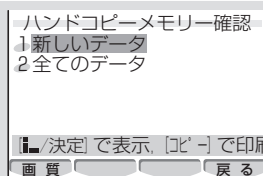

5 ▲または▼で表示させるデータを選び、決定を押す



6 次ページを押して表示させるページを選ぶ



- 記録されているデータを表示します。
- データを表示しているときに停止ボタンを押すと待機画面に戻ります。

7 表示しているページをプリントするときは印刷を押す

- プリントしたあとは、待機画面に戻ります。
- スクロール／拡大／縮小／回転することができます。(☎4-18～4-19ページ)

■途中でやめるときは
停止を押します。

■1つ前に戻るときは
戻るを押します。

■記録紙がつまったときは(☎9-7ページ)

■「新しいデータ」または「全てのデータ」を全ページプリントするときは

- ①手順1～4のあと、▲または▼で「新しいデータ」または「全てのデータ」を選ぶ
- ②印刷を押す

お知らせ

- ハンドコピーで読み取ったデータを表示しているときは、子機で電話をかけたり受けたりすることはできません。



コードレスハンドコピーを使う

ハンドコピーを親機に取り付けたあと、消去するときの操作です。

🔇 📞 **ハンドコピーの内容を消去する** 🔇

1 機能選択 🔍 を押す

2 ⬆ または ⬆ で「ハンドコピー」を選び、🔍/決定を押す

3 ⬆ または ⬆ で「ハンドコピーメモリー確認」を選び、🔍/決定を押す

4 ⬆ または ⬆ で消去するデータを選び、🔍/決定を押す

5 🔍 を押して消去するデータを表示させる

6 🔍/消去 を押す
🔍 回線断

7 もう一度 🔍/消去 を押す
🔍 回線断

●待機画面に戻ります。

標準 1/2 ページ

倍率切替 回転 次ページ 戻る

ハンドコピー

1 ハンドコピーメモリー確認
2 倍率設定
3 話込プリント

🔍 で選択, 🔍/決定 で決定

画面 戻る

ハンドコピーメモリー確認

1 新しいデータ
2 全てのデータ

🔍/決定 で表示, 🔍 で印刷

画面 戻る

標準 1/2 ページ

倍率切替 回転 次ページ 戻る

■途中でやめるときは

🔍 を押します。

■1つ前に戻るときは

戻る を押します。

■「新しいデータ」または「全てのデータ」を全ページ消去するとき

- ① 手順1～3のあと ⬆ または ⬆ で「新しいデータ」または「全てのデータ」を選ぶ
- ② 🔍/消去 を押す
🔍 回線断
- ③ 🔍/決定 を押す。


お知らせ

- ハンドコピーを親機に取り付けたとき「ハンドコピーをセットし直してください。」と音声の流れたら、ハンドコピーを取り付け直してください。ハンドコピーを取り付け直すと「新しいデータありません」とメッセージが表示されます。

コードレスハンドコピーでファクスを送る



あらかじめ、ハンドコピーで読み取ったデータをファクス送信するときの操作です。

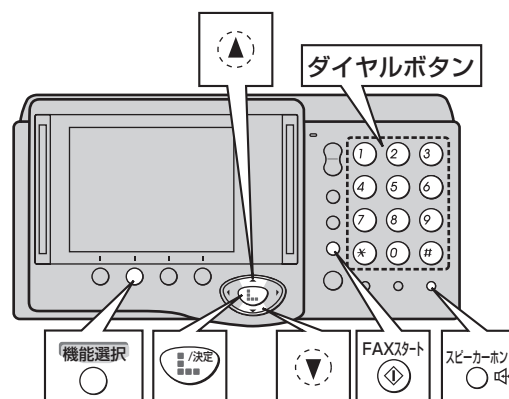


ハンドコピーでファクスを送る


送りたい原稿をハンドコピーのメモリーに記憶させておいてください。(P.3-9～3-11ページ)
ハンドコピーを親機に取り付けた状態で操作します。

1 機能選択 を押す

2 ▲ または ▼ で
「ハンドコピー」
を選び、決定 を
押す

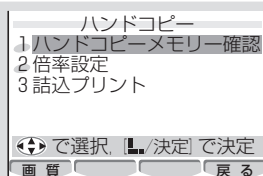

3 ▲ または ▼ で
「ハンドコピーメモリー確認」を選
び、決定 を押す

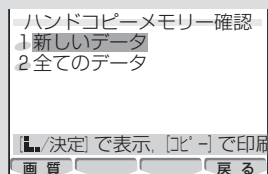

4 ▲ または ▼ で
送信するデータ
を選び、決定 を
押す

次ページへ→

コ
ピ
ー

コードレスハンドコピーでファクスを送る



→つづき

5 受話器を取るか、

スピーカーホン




を押して

「ツー」という音が
聞こえたら、

ダイヤルする

- 電話帳を使ってダイヤルすることもできます。(2-17ページ)

7 受話器を戻す

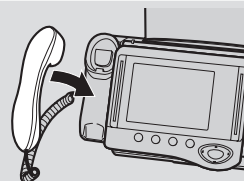

- スピーカーホンボタンを押してダイヤルしたときは自動的に回線が切れます。

6 相手の方が出たらフ

ァクスを送ることを

伝えて


FAXスタート




を押す

- 相手の方とお話しせずにファクスを送りたいときは、電話がつながったらスタートボタンを押します。
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 4-3ページ)

■途中でやめるときは

送信データを選んでいるときは  を押します。
通話中は受話器を戻します。

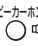- スピーカーホンでダイヤル中のときは  を押します。

■1つ前に戻るときは

戻る



を押します。



お知らせ

- 見てからプリント機能(3-13ページ)では、ハンドコピーに記録されているデータを表示したままでファクスを送ることはできません。



ファクス

	ページ
ファクスを送る.....	4-2
海外へファクスを送る.....	4-4
電話帳や再ダイヤルでファクスを送る.....	4-5
子機の操作でファクスを送る.....	4-7
ファクスの受けかた.....	4-9
ファクスを受ける.....	4-11
受信した内容を画面で見る （見てからプリント機能）.....	4-15
メモリー受信したファクスを プリントする.....	4-20
メモリー受信したファクスを消去する..	4-21
コピーやファクスをもっと便利に使う..	4-22




ファクスを送る

親機でファクスを送るときの操作です。
原稿は一度に5枚までセットできます。




を押すとファクス送信の案内が表示されます。

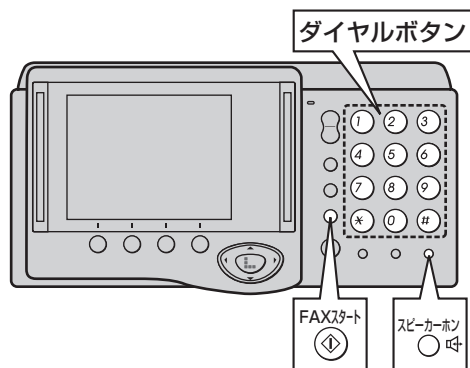

親機でお話ししてからファクスを送る




- 1** 原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ
原稿をウラ向きにセットする

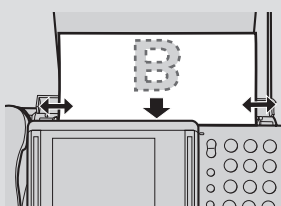

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2 受話器を取る

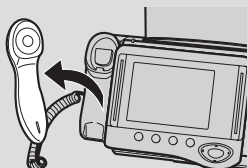

- 受話器を置いたままダイヤルするときは、スピーカーホンボタンを押します。
- 相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは (4-3ページ)

3 「ツー」という音が聞こえたらダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8


画質 機能選択 登録

- まちがいの電話や誤送信を防ぐために、「ツー」という音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

- 4** 相手の方が出たらファクスを送ることを伝えて
FAXスタート を押す

- 相手の方が電話を受けたらお話しすることができます。
- 相手の方のファクシミリが留守番電話のときはその案内にしたがって操作します。
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。
(おまかせ送信)
※回線の状態でおまかせ送信ができないことがあります。このときは「ピー」という音が聞こえたらFAXスタートボタンを押してください。
- 送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。 9-6ページ)

5 受話器を戻す

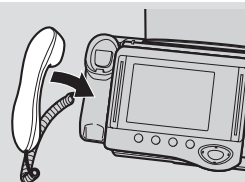

- ファクス送信が終わると終了音(鳥の声)が聞こえます。



ファクスを送る

■ 送信前に途中でやめるときは

受話器を戻します。

スピーカーホンを押してダイヤルしたときはスピーカーホンを押します。

■ 6枚以上の原稿があるときは (P.3-3ページ)

■ 「通信エラーがありました。」と聞こえたら (P.9-22ページ)

■ セットした原稿を取り出すときは (P.3-3ページ)

■ 子機の操作でファクスを送るときは (P.4-7ページ)

■ 原稿がつまったときは (P.9-6ページ)

■ ファクスを送信したときの終了音を切り替えるときは

「終了音」 (P.4-22ページ) で切り替えます。

■ おまかせ送信とは

相手の方が受信操作をすると「ピー」という音 (ファクス受信音) が聞こえ、「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクス送信します。

※【 】内のメッセージは受話器を取っていると
きのみ流れます。




親機でお話ししないでそのままファクスを送る



1

原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

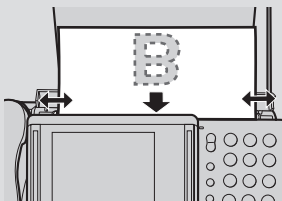


●送信する面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)

●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(P.3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2

スピーカーホンを押す

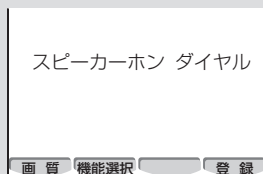

3

「ツー」という音が聞こえたら
ダイヤルする

0 3 1 2 3 4 5 6 7 8

画質 機能選択 登録

●まちがいの電話や誤送信を防ぐために、「ツー」という音を確認めたあと、正しくダイヤルしてください。

4

電話がつながったら
FAXスタート

を押す

●送信が始まります。

●送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。P.9-6ページ)

●ファクス送信が終わると終了音 (鳥の声) が聞こえ、自動的に回線が切れます。

■ 送信前に途中でやめるときは

スピーカーホンを押す



■ 原稿がつまったときは (P.9-6ページ)



お知らせ

●相手の方がファクス受信に切り替えなかったときなど「応答がありません」と表示されてファクスが送られないことがあります。こんなときは、「お話ししてからファクスを送る」 (P.4-2ページ) の方法で送信してください。

●ファクス送信中にディスプレイに表示される番号は相手の方のファクシミリに登録されている番号 (発信元番号) ですので、実際にダイヤルした番号と異なる場合があります。(必要に応じて相手の方に確認してください。)

●相手の方が自動受信 (音声応答なしの場合) に設定されていると、こちら側には「ピー」という音が聞こえます。

ファクス

ファクスを送る



海外へファクスを送る

時差など考えて上手にご利用ください。




海外へファクスを送る

(例) アメリカ (1-212-123-4567) へ送る場合

1

原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ


原稿をウラ向きにセットする

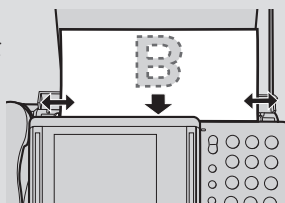

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(☎3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2

受話器を取る

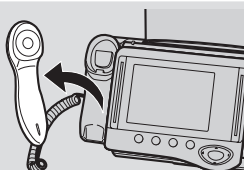

- 受話器を置いたままダイヤルするときはスピーカーホンボタンを押します。

3

電話会社の識別番号をダイヤルする

XXXX

画質 機能選択 登録

- 「マイライン」「マイラインプラス」を契約されているときはダイヤルする必要はありません。

4

010をダイヤルする

XXXX010

画質 機能選択 登録

5

国番号を入れる

(例) アメリカ

1[※]

XXXX0101

画質 機能選択 登録

途中でやめるときは

受話器を戻します。

スピーカーホン[○]を押してダイヤルしたときはスピーカーホン[○]を押します。

6

市外局番を入れる

(例) 2^カABC 1^カDEF 2^カABC

XXXX0101212

画質 機能選択 登録

- 最初にくる「0」は必要ありません。

7

ファクス番号をダイヤルする

1012121234567

画質 機能選択 登録

(例) 1^カABC 2^カDEF 3^カGHI - 4^カJKL 5^カMNO 6^カPQR 7^カSTU

8

電話がつながったら


FAXスタート

⬇ を押す

- 送信が始まります。
- 送信中、途中でやめるとき停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。
☎9-6ページ)
- 相手の方が電話に出る前にFAXスタートボタンを押すとファクス送信ができないことがあります。

9

受話器を戻す

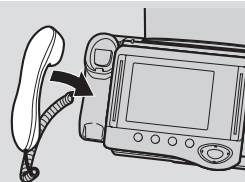

■ 原稿がつまったときは (☎9-6ページ)




お知らせ

- 海外へファクスを送るときは、国や地域によって回線状況がよくないところがあり、正常に受信されない場合があります。
- 国際通話や通信につきましては、電話会社によって可能な国や地域などが異なりますので、詳しくは各電話会社までお問い合わせください。

電話帳や再ダイヤルでファクスを送る

電話帳にファクス番号を登録しておくと、電話帳ボタンを押したあと、マルチファンクションキーの上下で相手の方を選んでファクスを送ることができます。親機と子機の電話帳にはそれぞれ100人分の番号を登録できます。(P.2-12~2-14、2-19ページ)
相手の方がお話し中など、もう一度電話をかけ直してファクスを送るときは、再ダイヤルボタンを使って簡単にファクスを送ることができます。

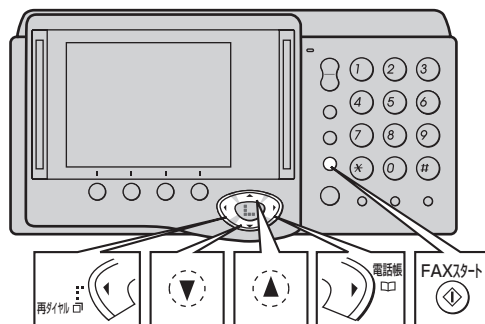

親機の電話帳や再ダイヤルでファクスを送る




受話器を置いたまま操作します

1

原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

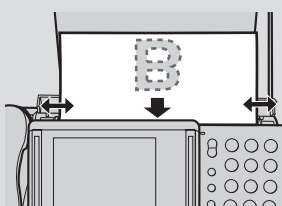

- 送信する面を下にしてセットします。(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。(P.3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

途中でやめるときは

停止
⏏ を押します。

「通信エラーがありました。」と聞こえたら (P.9-22ページ)

■ 受話器を取ってファクスを送るときは

- ① 受話器を取る
- ② 「ツェー」という音を確認したあと、電話帳で送るときは、電話帳ボタンを押して、▲ または ▼ で相手の方を選ぶ
(第1番号に送るときは、このあと FAXスタート を押して送ることもできます。)
再ダイヤルするときは、再ダイヤルボタンを押して、手順④へ進む
- ③ 電話帳で送るときは、詳細表示 を押してから、▲ または ▼ で電話番号(第1番号または第2番号)を選び、決定 を押す
- ④ 相手の方が受信操作したときの「ピー」という音が聞こえたら(または、相手の方とつながったら) FAXスタート を押す
- ⑤ 受話器を戻す

■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するとき (P.2-26ページ)

■ 原稿がつまったときは (P.9-6ページ)



電話帳でファクスを送るとき

- ① 電話帳ボタンを押してから、▲ または ▼ で相手の方を選ぶ

●ディスプレイで相手の方を確認めます。

- ② 詳細表示 を押してから、▲ または ▼ で電話番号(第1番号または第2番号)を選ぶ

●第1番号にファクスを送るときは、手順①のあと、FAXスタートボタンを押して送ることもできます。

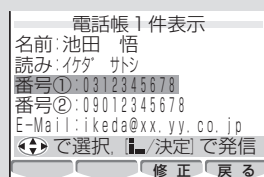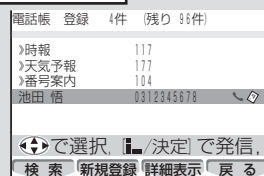

再ダイヤルでファクスを送るとき

- ② 再ダイヤルボタンを押す

●ディスプレイで相手の方の名前(番号)を確認します。

- ③ FAXスタートボタンを押す

●自動的に送信を始めます。




お知らせ

- ファクス送信中にディスプレイに表示される番号は相手の方のファクシミリに登録されている番号(発信元番号)ですので、実際にダイヤルした番号と異なる場合があります。(必要に応じて相手の方に確認してください。)



電話帳や再ダイヤルでファクスを送る

名前の頭文字を選んで相手の方を電話帳から選ぶことができます。

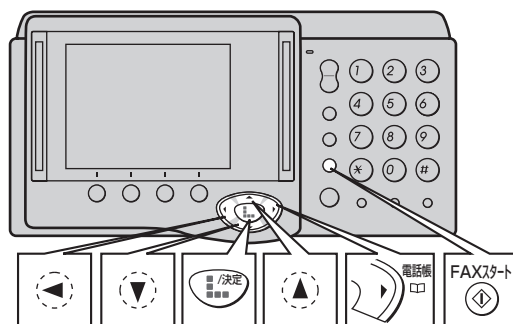


親機の電話帳から名前を探してファクスを送る



- 1** 原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

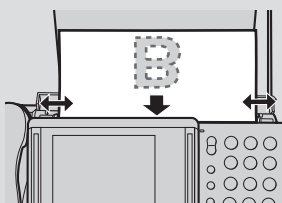

- 送信する面を下にしてセットします。(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。(☞3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

- 2** を押す

電話帳 登録 4件 (残り 96件)
>時報 117
>天気予報 177
>番号案内 104
池田 悟 0312345678

☞で選択, [L]/決定で発信,
検索 新規登録 詳細表示 戻る

- 3** を押す

<相手名検索> 半 [カ]
>
[ダイヤル]で文字入力, ☞で検
文字切替 取消

- 読みが50音で始まるときは、手順3をとばして手順4に進むことができます。

- 4** **ダイヤルボタンで名前の「読み」を入力する**
(☞1-39~1-42ページ)

<相手名検索> 半 [カ]
イケダ サツ
>
[ダイヤル]で文字入力, ☞で検
文字切替 取消

- 「読み」の頭文字や途中までの文字でも探すことができます。

- **途中でやめるときは**

を押します。

- **原稿がつまったときは** (☞9-6ページ)

- 5** を押す

電話帳 登録 4件 (残り 96件)
>時報 117
>天気予報 177
>番号案内 104
池田 悟 0312345678

☞で選択, [L]/決定で発信,
検索 新規登録 詳細表示 戻る

- 6** またはで相手の方を選ぶ

- 7** を押してから、またはで電話番号(第1番号または第2番号)を選ぶ

電話帳 1件表示
名前: 池田 悟
読み: イケダ サツ
番号①: 0312345678
番号②: 09012345678
E-Mail: ikeda@xx.yy.co.jp
☞で選択, [L]/決定で発信
修正 戻る

- 第1番号にファクスを送るときは、手順6のあと、FAXスタートボタンを押して送ることもできます。

- 8** を押す

池田 悟

- 選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。
- 相手の方がファクス受信に切り替えると送信が始まります。

お知らせ

- 相手の方がファクス受信に切り替えなかったときなど「応答がありません」と表示されてファクスが送られないことがあります。こんなときは、「お話ししてからファクスを送る」(☞4-2ページ)の方法で送信してください。

子機の操作でファクスを送る

親機にセットした原稿を、子機でダイヤルしてファクスを送信できます。



子機の操作でファクスを送る


1



親機

原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ

原稿をウラ向きにセットする

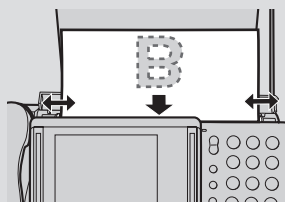

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(☞3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

ダイヤルしてファクスを送るとき

2



子機



**を押して
相手の方の番号を
ダイヤルする**

電話帳でファクスを送るとき


2



子機



**または
で相手の方を選
んだあと、
を押す**

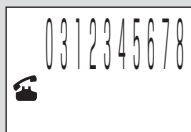

再ダイヤルでファクスを送るとき


2



子機



**(を押したあ
と、または
で相手の方を選
び、
を押す**

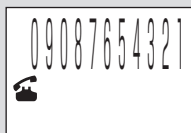

- 子機を置いたままでファクスを送るときは
スピーカホンボタンを押します。

3



子機

相手の方が出たらファクスを送ることを伝えて

機能 **を押す**

- 機能ボタンを押すと親機がファクスを送り始めます。
- 相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 ☞4-3ページ)
- ※回線の状態でおまかせ送信が働かないことがあります。そのときは「ピー」という音が聞こえたら、機能ボタンを押してください。

4



子機

充電器に戻す



途中でやめるときは



を押します。

子機の再ダイヤルの記憶を消去するときは (☞2-27ページ)

原稿がつまったら (☞9-6ページ)



お知らせ

- 親機や他の子機でかけた電話番号を子機で再ダイヤルすることはできません。
- 子機で再ダイヤルできるのは、24ケタまでです。



子機でファクスを送る

子機の電話帳から名前の頭文字を探してファクスを送る

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 **親機**
 原稿挿入口カバーを開けて原稿ガイドを合わせ
原稿をウラ向きにセットする

- 送信する面を下にしてセットします。
(一度に5枚まで)
- 画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。
(☎3-4ページ) 画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」で送信します。

2 **子機**
機能を押す

3 **子機**
相手の方の名前の頭文字をダイヤルボタンで入力する
 (例)「イ」で探す:
1を押す

4 **子機**
▼を押す

- 入力した文字から始まる相手の方を表示します。
- 該当する頭文字ではじまる名前が登録されていないときは、最も近い次の名前を表示します。

5 **子機**
▲ または ▼
で相手の方を選んだあと、
を押す

- 相手の方の番号が表示され、ダイヤルを始めます。

6 **子機**
 相手の方が出たらファクスを送ることを伝えて
機能を押す

- 送信が始まります。
- 相手の方とお話しないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- 相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信 ☎4-3ページ)

※回線の状態でおまかせ送信が動かないことがあります。そのときは「ピー」という音が聞こえたら、機能ボタンを押してください。

7 **子機**
充電器に戻す

■途中でやめるときは

を押します。

■原稿がつまったらときは (☎9-6ページ)


ファクスの受けかた

ファクスの受けかたは、「在宅モード」と「留守モード」の2つの種類があります。
受信したファクスのプリントのしかたは、「見てからプリント」「メモリー受信」「記録紙受信」から選びます。

在宅モード（家にいるとき）

■在宅モード時の操作（ 4-11ページ）

- ご購入時、呼出音の回数は「無制限」になっています。

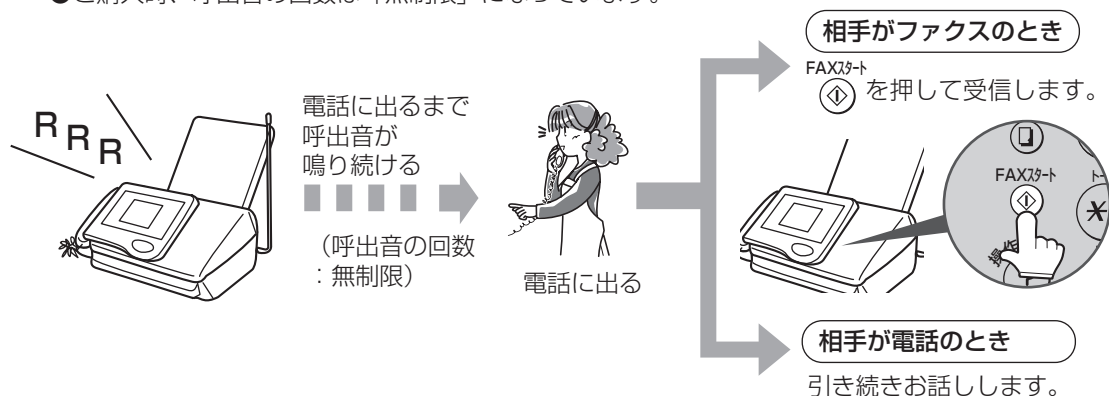

一定の呼出音が鳴った（1～25回）あと、ファクス受信に切り替えることもできます。

（ 4-13～4-14ページ）

ただし、相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをご使用の場合や、相手の方がスタートボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。FAXスタートボタンを押して受信してください。


お知らせ

- 呼出音の回数を1回に設定すると、すぐに応答メッセージが流れてファクス受信になります。また、応答メッセージを流さないように設定することはできません。
（応答メッセージが流れている間に受話器を取ると話すことができます。）



留守モード（留守にするとき）

■留守モード時の動作（☎5-2～5-4ページ）

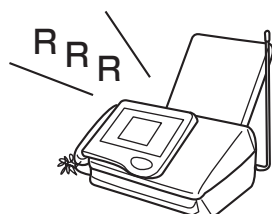

設定した回数の
呼出音が鳴る

■■■■■
（呼出音の回数
：4回）

※呼出音の回数は
変更できます。


（☎5-3ページ）

※お買いあげ時、呼出音
の回数は「4回」に
なっています。

応答メッセージが流れる
「ただ今、留守にしてお
ります。ピーと鳴りましたら
お名前とご用件を…」

（相手がファクスのとき）

相手がスタートボタンを押
すと自動的に受信します。

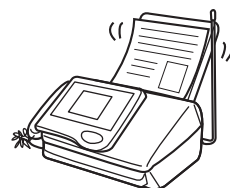

（相手が電話のとき）

通常の留守番電話の動作
になります。

もしもし
山田です。…



送られてきた原稿は、プリントするとき、全体を約93%に縮小します。

ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方の電話番号をプリントするため、全体を約93%に縮小し
ます。縮小しないでプリントしたいときは、**縮小受信**の設定（☎10-7ページ）を「なし」にします。

※ただし、「なし」に設定をされても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や記録紙の状態によっ
て、正確に1対1にならない場合があります。

ファクスのプリントのしかた

ファクスを受信したときのプリントのしかたは、次の3通りです。お買いあげ時は、メモリー受信に設定さ
れています。

変更するときは「FAX受信方法」で設定します。（☎4-22ページ）

見てからプリント …… ファクスをメモリー受信（※）し、ディスプレイに表示して確認することができま
す。（☎4-15～4-16ページ）
す。内容を確認してから、必要なファクスだけプリントできます。（自動的にプリントしません。）

メモリー受信 …… ファクスをメモリー受信（※）してから自動的に記録紙にプリントします。記録紙や
インクリボンがなくなったとき、受信データはメモリーに保存されています。

記録紙受信 …… ファクスを受信しながら自動的に記録紙にプリントします。記録紙やインクリボンが
なくなったときはファクス受信できません。

※メモリー受信とは

送られてきたファクスを記録紙にプリントせずに、いったんファクシミリのメモリーに記録することです。


ファクスを受ける



相手の方とお話したあと、ファクスに切り替えます。




を押すとファクス受信の案内が表示されます。

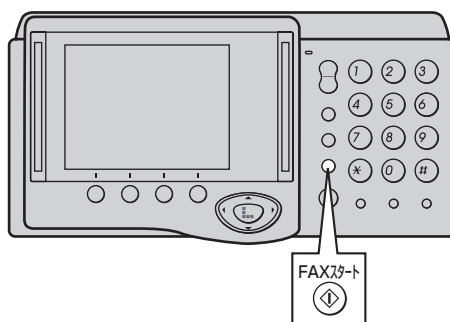

電話に出てからファクスを受ける（在宅モード時）

原稿をセットしていない状態で操作します。

1 呼出音が鳴ったら 受話器を取る

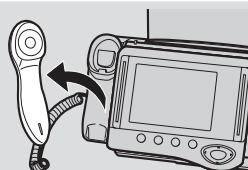


- スピーカーホンで受けるときはスピーカーホンボタンを押します。

2 ファクスに切り替えることを相手の方に伝えて FAXスタート を押す

- 受信が始まります。
- 受話器を取るだけで自動的にファクスに切り替わることもあります。（おまかせ受信）

3 受話器を戻す

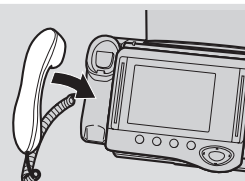

- ファクス受信が終わると終了音（鳥の声）が聞こえます

ファクス

ファクスを受ける

■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞こえると、「ファクスを受信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクスを受けます。

（「おまかせ受信」を解除するには 10-6 ページ）

※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら （子機使用中のときは ）を押してください。

■ 記録紙がつまったときは（ 9-7ページ）


■ 呼出音が一定の回数（1～25回）鳴ったあと、ファクス受信に切り替えるときは（ 4-13～4-14ページ）

在宅モード時のコール回数を設定すると、設定したコール回数が鳴り「ポー・ポー…」という音を検出すると、ファクス受信に切り替わります。在宅モードでファクス受信されることが多いときや、電話に出ないでファクスを受けたい場合は、「在宅モード時のコール回数」を6回以下に設定してください。

7回以上に設定されると相手の方が自動送信をされたときなどは、ファクスに切り替わりません。また、相手の方が手動送信のときは、相手の方が送信の操作（スタートボタンを押す）をしたときだけファクス受信できます。



ファクスを受ける

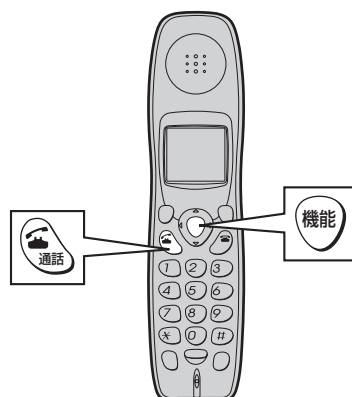


子機の操作でファクスを受ける

親機に原稿をセットしていない状態で操作します。

ファクス

ファクスを受ける

1 呼出音が鳴ったら、充電器から取る

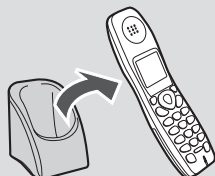

- 充電器に置いていないときや、クイック通話の設定を「OFF」にしているときは通話ボタンを押します。
- 通話ボタンが点灯します。

2 相手の方にファクスに切り替えることを伝えて

機能を押して、**充電器に戻す**



- 親機に原稿がセットされているときに機能ボタンを押すと送信になります。

■ 記録紙がつまったら (P.9-7ページ)



お知らせ

- キャッチホンをご利用のときは、ファクス通信中に回線からの信号で通信ができなかったり、画像に線が入ったりすることがあります。
- コピー中はファクスを受けることはできません。電話がかかってきたときは、親機の受話器を取ってお話してください。
- 固定メッセージが流れている間に、親機の停電時端子に接続した電話機の受話器を取っても通話できません。
- 相手の方がファクスを手動送信で送ってきたとき、電話を受けても無音の場合がありますので、呼びかけて応答がないことを再度確認してから、親機のFAXスタートボタンまたは、子機の機能ボタンを押してください。



ファクスを受ける

呼出音の回数を設定（☎4-14ページ）すると、一定の呼出音が鳴ったあと、自動的にファクス受信に切り替えることができます。

一定の呼出音が鳴ったあと、ファクス受信する（在宅モード）

相手側

電話をかけている

（電話をかけたあと、ファクスを送ろうとしている）



ブルル(1回目)

⋮


ブルル(6回目)

こちら側

（呼出音の回数を6回に設定しているとき）

呼出音が鳴る

ブルル…

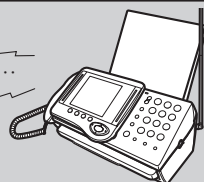

呼出音が鳴っている間に受話器を取ると通話できます。

通話したあと、ファクスを受信するには、
FAXスタート



を押してから受話器を戻してください。

ブルル(1回目)

⋮

ブルル(6回目)

ファクス

ファクスを受ける

固定応答メッセージが流れる

「ただ今近くにおりません。ファクスを送られる方はスタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが後程おかけ直してください。」



6回鳴っても電話に出ないとファクスから自動的に

固定応答メッセージが流れる

「ただ今近くに…」




応答メッセージが流れている間に受話器を取ると通話できます。

相手の方がスタートボタンを押す



「ポー・ポー…」という音を検出するとファクスを受信します

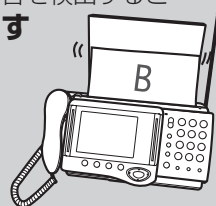

お知らせ

- 呼出音の回数を7回以上に設定すると、相手の方が自動送信や、ダイヤルしたあと、すぐにスタートボタンを押されたときはファクスに切り替わりません。在宅モードでファクス受信されることが多いときや、電話に出ないでファクスを受けたいときは、「在宅モード時コール回数」を6回以下に設定してください。（☎4-14ページ）
- 留守モードでお使いのときは動作が異なります。（☎5-2～5-4ページ）
- 相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをご使用の場合や、相手の方がスタートボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。このようなときは受話器を取ってから、FAXスタートボタンを押して受信してください。



呼出音の回数を変える（在宅モード時）

受話器を置いたまま操作します

1 登録を押す

登録設定

- 1 初期登録
- 2 からくり時計設定
- 3 音関連設定
- 4 画面設定
- 5 電話帳

◀▶ で選択, [決定] で決定

戻る

2 ▲ または ▼ で「音関連設定」を選び、決定を押す

音関連設定

- 1 音量調整
- 2 親機呼出音
- 3 メール到着通知音

◀▶ で選択, [決定] で決定

戻る

3 ▲ または ▼ で「親機呼出音」を選び、決定を押す

親機呼出音

- 1 親機呼出音切替
- 2 在宅時コール回数
- 3 留守時コール回数

◀▶ で選択, [決定] で決定

戻る

4 ▲ または ▼ で「在宅時コール回数」を選び、決定を押す

在宅時コール回数

- 1 回数選択
- 2 無制限呼出

◀▶ で選択, [決定] で決定

戻る

5 ▲ または ▼ で「回数選択」を選び、決定を押す

回数選択

現在 無制限呼出

01-25 を入力してください

戻る

6 呼出音の回数を入力する（01～25回）
（例）06回 0 6 6

回数選択

在宅時コール回数= 06回

[決定] で決定します

取消

7 決定を押す

回数選択

在宅時コール回数= 06回

6 回に設定しました

[決定] で決定します

戻る

8 停止を押す

■ 「無制限呼出」になっているときは

呼出音が鳴り続けて、応答しません。
（はじめは「無制限呼出」になっています）

■ 受信できない状態のときは

呼出音が鳴り続けて、応答しません。

■ 呼出音の種類を変えるときは（☎ 1-33ページ）

受信した内容を画面で見る（見てからプリント機能）



メモリー受信したファクスを画面に表示して確認してから、必要なものをプリントすることができます。


見てからプリント機能を使うときは、あらかじめ次の設定をしてください。（[I 4-22ページ](#)）
・「FAX受信方法」→「見てからプリント」

メモリー受信とは
送られてきたファクスを記録紙にプリントせずに、いったん親機のメモリーに記録することです。



見てからプリント機能とは

1 ファクスを受信したことが表示され、ソフトボタン（緑色）が点滅する

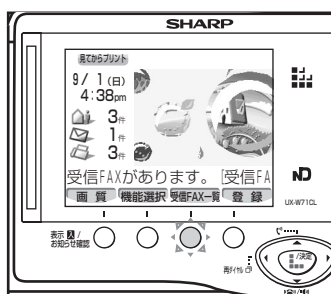

2 [受信FAX一覧](#) を押し、「FAX受信リスト」を表示する

9/20 11:30am	3枚	0312345678	未
9/18 10:00am	1枚	三浦 サオリ	未
9/17 3:00pm	1枚	0387654321	未

[決定] で表示, [北] で印刷
受信情報 戻る

3 [決定](#) または [戻る](#) で表示したいファクスを選び、[決定](#) を押す



[決定](#) : たて方向にスクロールできることを示しています。

[戻る](#) : よこ方向にスクロールできることを示しています。

[戻る](#)
: 1つ前の画面にもどします。

[次ページ \(I 4-19ページ\)](#)
: 次のページを表示します。

[回転 \(I 4-19ページ\)](#)
: 押すたびに表示を90° ずつ右回転させます。

倍率切替 ([I 4-19ページ](#))


: 押すたびに拡大／縮小／標準表示されます。

印刷 ([I 4-19ページ](#))

: 画面にファクスが表示されているときに、[北](#) / 印刷 を押します。

データの消去 ([I 4-21ページ](#))

: 「FAX受信リスト」で、消去したいファクスを選び、[キャッチ/消去](#) を2回押します。
[L](#) 回線断

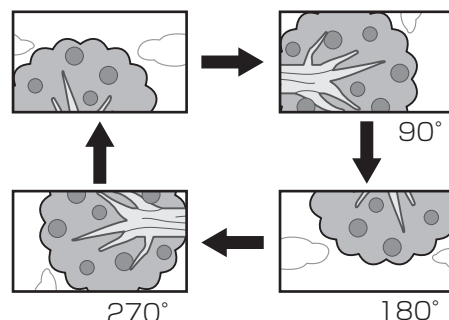

ファクス

受信した内容を画面で見る（見てからプリント機能）



受信した内容を画面で見る（見てからプリント機能）

■ メモリー受信枚数について



A4サイズの当社標準原稿（英字で文字数が700字程度の原稿）を「普通字」で約22枚までメモリー受信できます。（受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合があります。）

■ メモリーがいっぱいになったときは

受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになります。メモリー受信した内容をプリント／消去したり、不要な録音メッセージを消去してください。または、「FAX受信方法」の設定を「記録紙受信」にしてください。


（「記録紙受信」の場合は、インクリボン、記録紙がセットされているか確認してください。セットされていないと受信できません。）

お知らせ

- 「FAX受信方法」の設定（ 4-22ページ）を「メモリー受信」にしている（待機画面に「メモリー受信」と表示している）場合、記録紙やインクリボン切れなどでプリントできなかったときは、「見てからプリント」機能と同じ操作で内容を確認できます。
- 「FAX受信方法」の設定（ 4-22ページ）を「記録紙受信」で受信したファクスは、「見てからプリント」機能を使うことはできません。

受信した内容を画面で見える（見てからプリント機能）


「見てからプリント」機能を使ってファクスをメモリー受信すると、受信内容を画面に表示して確認することができます。

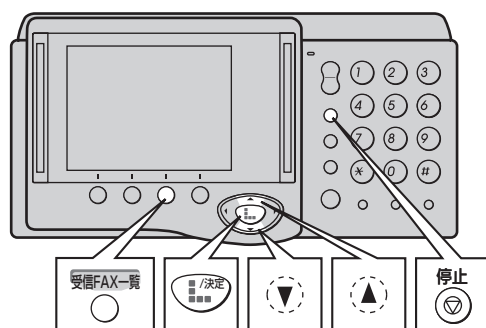

操作ガイド ? で受信データの確認方法を見ることができます。

メモリー受信したデータを表示する（見てからプリント機能）

1 「受信FAXがあります。…」と表示される

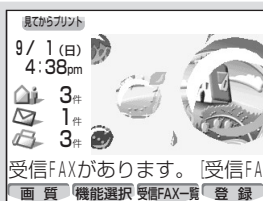

2 受信FAX一覧を押す



- FAX受信リストが表示されます。
- 8 件目以降は ▲ または ▼ でカーソルを移動して表示させます。

3 ▲ または ▼ で表示したい受信データを選び、決定を押す



- メモリー受信したデータを表示します。
- 表示している受信データをスクロール／拡大／縮小／回転／ページ切替／プリント／消去することができます。
(※4-18～4-19ページ)

4 停止を押す

- 待機画面に戻ります。

■ 途中でやめるときは

停止を押します。

■ FAX受信リストについて

未確認の受信データのときは「未」と表示します。

8/20 11:30am	3枚	0312345678	未
8/18 10:00am	1枚	三浦 サオリ	未
8/17 3:00pm	1枚	0387654321	未

受信した日付・時刻を表示します。

受信した枚数（ページ数）を表示します。

ナンバー・ディスプレイ利用時には相手の方の番号を表示します。
ネーム・ディスプレイ利用時や電話帳に登録しているときは名前を表示します。

■ 「データがありません」と表示したときは

メモリー受信されているデータはありません。

■ 受信情報を確認したいときは

受信FAX一覧を押したあと、受信情報を押す。

（受信FAXの件数、未確認FAXの件数、メモリー残量（%）が約 5 秒間表示されます。）

お知らせ

- A4サイズの長さを超える受信データは、A4サイズまでしか表示できません。
- メモリー受信したデータによっては表示されるまでに時間がかかる場合もあります。




受信した内容を画面で見える（見てからプリント機能）

メモリー受信した内容を画面に表示することができます。（[4-17ページ](#)）

また、ハンドコピーで読み取ったデータを表示することもできます。（[3-13ページ](#)）

表示しているデータを上下左右に動かしたり（スクロール）、拡大、縮小したりすることができます。

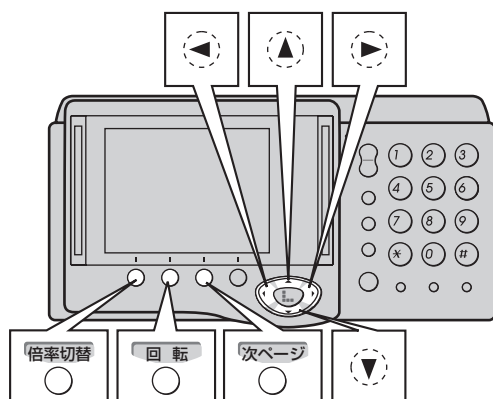


表示したデータを操作する

（例）メモリー受信したデータ、ハンドコピーで読み取ったデータは、下記のように表示されます。（受信内容が、複数ページあるときは、1ページ目を表示します。）

メモリー受信したデータ

現在表示している倍率

現在表示しているページ／総ページ

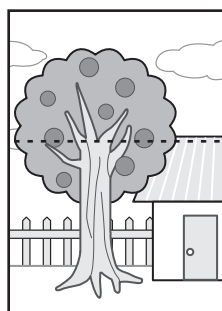

表示しているデータを上下左右に動かす（スクロールする）

- データの端まで表示すると、それ以上同じ方向へは動かなくなります。

◀を押すと、
左へ動きます



▲を押すと、
上へ動きます



▶を押すと、
右へ動きます



▼を押すと、
下へ動きます

次ページへ→



お知らせ

- 写真原稿や文字の多い原稿を受信したときは、表示に時間がかかることがあります。

受信した内容を画面で見ると（見てからプリント機能）

→つづき


■表示しているデータを拡大／縮小／標準表示する

倍率切替ボタンを押すたびに拡大／縮小／標準表示されます。




■表示しているデータを回転する

回転ボタンを押すたびに右回り（時計回りに）90度ずつ回転します。

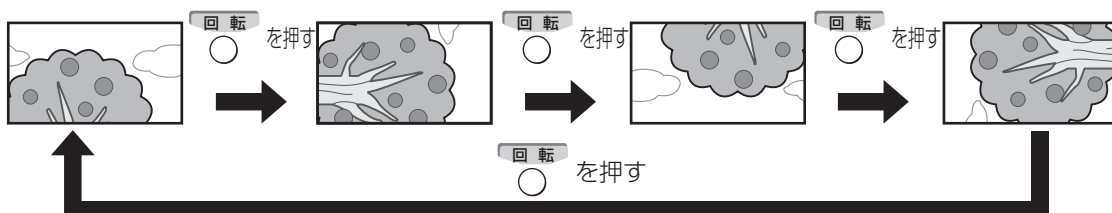

■ページを変える

複数ページをメモリー受信しているデータのときは、次ページボタンを押すたびに次のページを表示します。（ハンドコピーで読み取ったページを表示しているときに、ページを変えることはできません。）

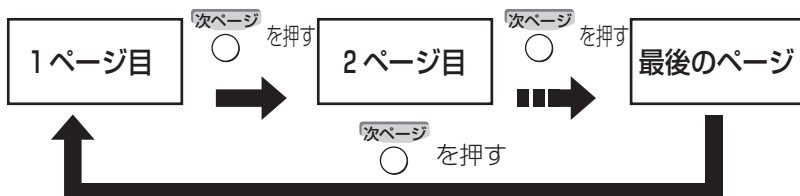

●最後のページを表示しているときに次ページボタンを押すと1ページ目に戻ります。

■表示しているページをプリントする

表示中に を押す

表示中のページをプリントします。（プリントしたあとは、待機画面に戻ります。）

※複数ページのときは、プリントしたページのみメモリーから削除されます。

■表示しているページを消去する

表示中に を 2 回押す

回線断

※複数ページのときは、表示していたページのみメモリーから削除されます。

■メモリー受信したデータを1件ずつ消去するときは

(4-21 ページ)


お知らせ

- 拡大／縮小表示中にコピー／印刷ボタンを押しても等倍でプリントします。
- A4サイズの長さを超えるデータは、A4サイズまでしか表示できません。



メモリー受信したファクスをプリントする

メモリー受信した内容をプリントするときの操作です。

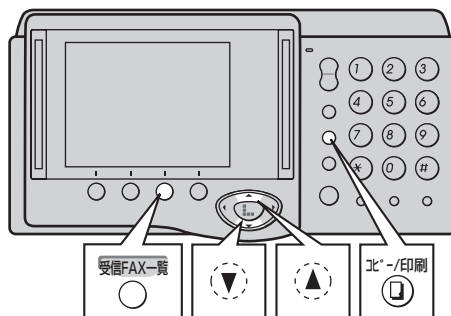

保存しているメモリー受信データをプリントする



1

受信FAX一覧を押す



- FAX受信リストが表示されます。(☞4-17ページ)
- 8件目以降は▲または▼を押して表示させます。

2

▲または▼で
プリントしたい
受信データを選
んだあと、
決定を押す

- プリントを開始します。プリントした受信データはメモリーから消えます。

ファクス

メモリー受信したファクスをプリントする

■途中でやめるときは

停止
⏏を押します。

■1ページずつプリントするときは

- ① 受信FAX一覧を押す (FAX受信リストが表示されます。)
- ② ▲または▼でプリントしたい受信データを選んだあと、決定を押す (選んだ受信データの1ページ目を表示します。)
- ③ 次ページを押してプリントしたいページのみを表示させる
- ④ プrintを押す (表示していたページをプリントします。プリントしたページは、メモリーから消えます。)

■プリント中にインクリボンがなくなったときは

受信した内容はメモリーに残っていますので、プリント中の記録紙を取り出してから、インクリボンを交換 (☞9-8～9-9ページ) してください。

■記録紙がつまったときは (☞9-7ページ)




お知らせ

- プリント中は、子機で電話をかけたり受けたりすることはできません。



メモリー受信したファクスを消去する

メモリー受信した内容を記録紙にプリントしないで、FAX受信リストから選んで消去することができます。

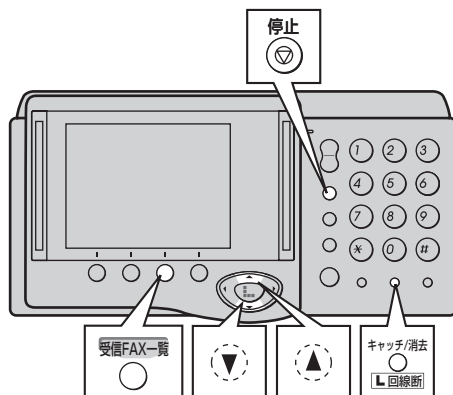


メモリー受信したデータを1件消去する

1 受信FAX一覧を押す




- FAX受信リストが表示されます。(P4-17ページ)
- 8件目以降は▲または▼でカーソルを移動して表示させます。

2 ▲または▼で消去したい受信データを選んだあと、キャンセル/消去を押す

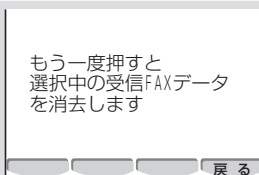

3 もう一度キャンセル/消去を押す

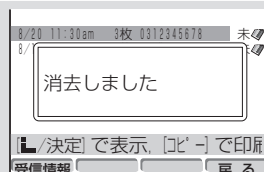

- 選んだ受信データが消去されます。

4 停止を押す

- 他に受信データがないときは待機画面に戻りますのでこの操作をする必要はありません。

■途中でやめるときは

- 停止を押します。

■確認済みの受信データを消去するとき

- ① キャンセル/消去を押す
- ② ▲または▼で「確認済み受信FAX 全消去」を選び、決定を押す
- ③ 決定を押す

■すべてのメモリー受信データを消去するとき

- ① キャンセル/消去を押す
- ② ▲または▼で「受信FAX 全消去」を選び、決定を押す
- ③ 決定を押す

■1ページずつ消去するとき

- ① 受信FAX一覧を押す (FAX受信リストが表示されます。)
- ② ▲または▼で消去したい受信データを選んだあと、決定を押す (選んだ受信データの1ページ目を表示します。)
- ③ 次ページを押して消去したいページを表示させる
- ④ キャンセル/消去を2回押す (表示していたページを消去します。)
- ⑤ 停止を押す (他に受信データがないときは、自動的に待機画面に戻ります。)

ファクス

メモリー受信したファクスを消去する





コピーやファクスをもっと便利に使う

コピーやファクスをもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

親機で設定します

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの \triangle または ∇ で選びます。

(例)

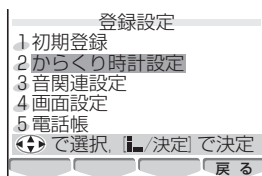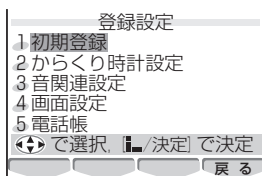

工場出荷時は に設定されています。

FAX受信方法

はたらき	<p>ファクスを受信するときの方法を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見てからプリント いったんメモリーに記録し、内容を画面に表示して確認することができます。 ・メモリー受信 ファクスをメモリー受信してから自動的にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったとき、受信データはメモリーに保存されています。 ・記録紙受信 直接記録紙にプリントします。記録紙やインクリボンがなくなったときはファクス受信できません。
手順	<p>登録 \rightarrow 「詳細設定」を選ぶ \rightarrow \rightarrow 「FAX／コピー」を選ぶ \rightarrow \rightarrow</p> <p>\rightarrow 「FAX受信方法」を選ぶ \rightarrow \rightarrow</p> <p>1：見てからプリント 2：メモリー受信 3：記録紙受信 から選ぶ</p> <p>停止 </p>

終了音

はたらき	<p>コピーやファクスの送信・受信後に鳴る終了音の種類を選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥の声 「鳥の声」でお知らせします。 ・アラーム音 「ピー音」でお知らせします。 ・なし 終了音を鳴らしません。
手順	<p>登録 \rightarrow 「詳細設定」を選ぶ \rightarrow \rightarrow 「FAX／コピー」を選ぶ \rightarrow \rightarrow</p> <p>\rightarrow 「終了音」を選ぶ \rightarrow \rightarrow</p> <p>1：鳥の声 2：アラーム音 3：なし から選ぶ</p> <p>停止 </p>

キータッチ音

はたらき	<p>親機のボタンを押したときに「ピッ」という音（キータッチトーン）を鳴らします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あり 親機のボタンを押したときに「ピッ」という音（キータッチトーン）が鳴ります。 ・なし 「ピッ」という音（キータッチトーン）が鳴りません。
手順	<p>登録 \rightarrow 「詳細設定」を選ぶ \rightarrow \rightarrow 「キータッチ音」を選ぶ \rightarrow \rightarrow</p> <p>\rightarrow 1：あり 2：なし どちらかを選ぶ</p> <p>停止 </p>

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

を押します。



留守番電話

	ページ
留守に設定する.....	5-2
留守設定を解除して録音内容を聞く.....	5-5
録音内容を再生する.....	5-6
録音内容を消去する.....	5-8
自分で応答メッセージを録音する.....	5-9
留守機能をもっと便利に使う.....	5-10







留守に設定する

外出中に相手の方の伝言を録音したり、また、ファクスを自動受信します。

相手の方の用件は、1件につき最大約3分間録音できます。すべての録音を合わせて、最大約12分間、30件までです。

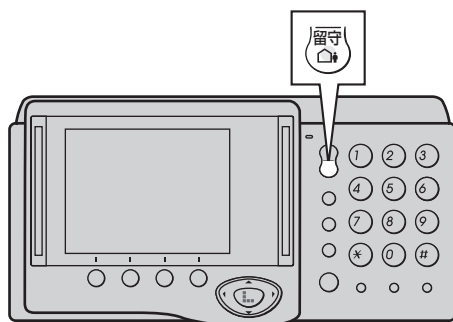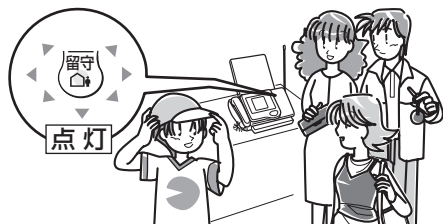

留守に設定する

1 留守を押して点灯させる



消灯 点灯

- 留守ボタンが点灯し、固定応答メッセージが流れます。
- 録音できる残り時間が5分以下のときは、「残り約〇分、録音できます。」と流れます。

固定応答メッセージ

固定応答メッセージ
「ただ今、留守にしております。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。」

留守番電話

留守に設定する

■ 自分で録音した応答メッセージ（オリジナルメッセージ）にするときは

- ① あらかじめ応答メッセージを録音する（☎5-9ページ）
- ② 留守を押す

■ 固定応答メッセージが流れたあと「ピー」と鳴るまでの時間を変えるときは

はじめは2秒に設定されています。1秒または4秒に変更することができます。

（発信音待ち時間 ☎10-6ページ）



お知らせ

- オリジナルメッセージにしたときでも、ファクス受信できなくなったときや録音ができなくなったときは、自動的に固定メッセージに切り替わります。（☎5-3ページ）
- 録音時間が残り1分以下、または残りの件数が3件以下になっているときは、留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです。」と音声でお知らせします。このときは不要な録音を消してください。（☎5-8ページ）
- ファクスのメモリー受信データがあると、録音できる時間が少なくなります。
- 留守設定中にファクスをメモリー受信すると、ディスプレイに「受信FAXがあります…」と表示されます。（☎4-15ページ）



固定応答メッセージの内容は変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直してください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき (インクリボンがないときなど)	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
ファクス受信も録音もできないとき	呼出音が鳴り(25回)、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直してください。」(3回流れます。) ※ただし、リモート操作(☎6-13～6-15ページ)するための暗証番号が登録されていないと応答しません。

■ 応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を変えるときは(留守モード時のコール回数)

応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を設定します。

- ① を押す
- ② または で「音関連設定」を選び、 を押す
- ③ または で「親機呼出音」を選び、 を押す
- ④ または で「留守時コール回数」を選び、 を押す
- ⑤ または で「回数選択」を選び、 を押す
- ⑥ ダイヤルボタンでコール回数を入力する
(01回～25回)
- ⑦ を押す
- ⑧ を押す

■ 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは

「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的にファクス受信に切り替わります。(ファクス受信可能な場合のみ)

■ 留守機能をもっと便利に使いたいときは(☎5-10ページ)

■ 留守設定中に相手の方の録音中の声を聞くとときは(お声拝聴)(☎10-6ページ)

お声拝聴の設定を「あり」にすると留守録音中に相手の方の録音中の声と応答メッセージがスピーカーから聞こえます。(工場出荷時は「あり」に設定されています。)

「なし」に設定すると録音中の声と応答メッセージは聞こえません。

☎ お知らせ

- 増設電話機をお使いのとき、応答メッセージが流れているときや録音が始まってから増設電話機の受話器を上げても通話できません。
- メモリー容量がないとき(メモリーがいっぱいのとき)は、ファクスをメモリー受信することや録音することができませんので、応答メッセージが自動的に切り替わります。もとの応答メッセージに戻すときは、メモリー受信データをプリントまたは消去するか(☎4-20、4-21ページ)、不要な録音を消去してください。(☎5-8ページ)
- 録音とメモリー受信は同じメモリーを使用しています。メモリー受信データがあると録音できる時間が少なくなります。



着信までの呼出回数とトールセーバー















留守モードでは着信までの呼出回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます。トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

<外出先からメッセージの有無を確認する（トールセーバーのとき）>

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき………呼出回数 2 回で着信 }
メッセージがないとき………呼出回数 5 回で着信 } → 着信音が 3 回鳴った時点で、メッセージが録音されていないことがわかります。3 回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2 回鳴って電話がつながったときは、リモート操作（☎ 6-13～6-15 ページ）によって音声メッセージを確認するなど、親機を操作することができます。



■ 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」にするときは

- ①  を押す
- ②  または  で「音関連設定」を選び、 を押す
- ③  または  で「親機呼出音」を選び、 を押す
- ④  または  で「留守時コール回数」を選び、 を押す
- ⑤  または  で「トールセーバー」を選び、 を押す
- ⑥  を押す



留守設定を解除して録音内容を聞く



帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に録音されたメッセージを聞くことができます。

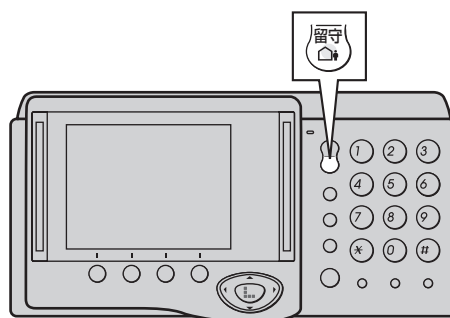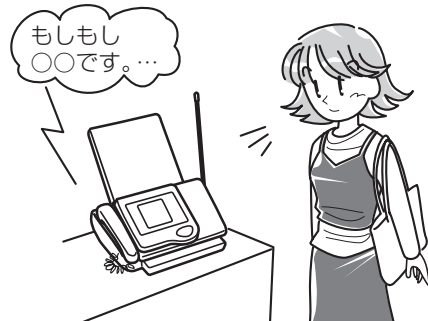

留守設定を解除して留守録を聞く

1 留守を押す

留守設定中に録音があると点滅しています。

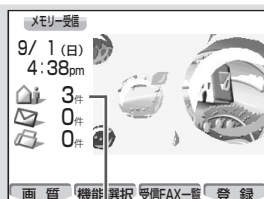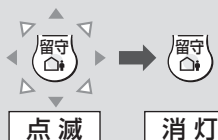


録音されている件数が表示されます。

- 留守を解除すると、留守設定中にかかってきた録音内容を自動的に1回再生します。
- 再生中は5-6ページと同じ操作で「早聞き」「遅聞き」「次の録音にとばす」「1つ前の録音に戻す」ことができます。
- 録音内容を1件再生するごとに、録音された日時を音声でお知らせします。(タイムスタンプ)
- 留守設定を解除しなくても、留守録を聞くことができます。(P5-6ページ)

■ 親機のディスプレイに「受信FAXがあります。…」と表示しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。すべての受信データを表示すると「受信FAXがあります。…」の表示が消えます。(P4-17ページ)

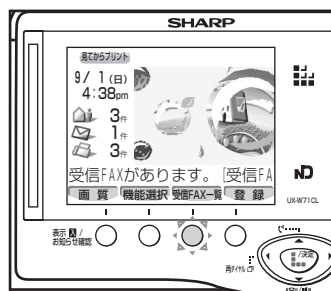

留守設定以降の再生について

留守設定			留守設定解除		
1件目 再生済み	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生済み	5件目 未再生	6件目 未再生

留守設定以後の録音を再生します。留守設定以後の録音がない場合は自動再生はしません

■ 再生を途中でやめるときは

停止を押します。

■ 留守ボタンが点滅しているときは

- 留守設定中に1回点滅しているときは、新しく入った録音があります。また、メモ録音や通話録音が入ったときも点滅します。
- 留守を解除したあとでも、2回点滅しているときは、まだ再生していない(未再生)録音(メモ録音や通話録音、留守録)があります。再生ボタンを押して約3秒以上再生すると再生済みになります。全て再生済みになると消灯します。(P5-6ページ)
- まだ再生していない録音を聞くとときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音内容を再生する」(P5-6～5-7ページ)の操作をします。

お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、新しく録音することやファクスを受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。(時刻設定 P1-35ページ)


留守番電話

留守設定を解除して録音内容を聞く



録音内容を再生する


親機に録音されている内容（留守中に録音されたメッセージや通話録音、メモ録音）を再生するときの操作です。

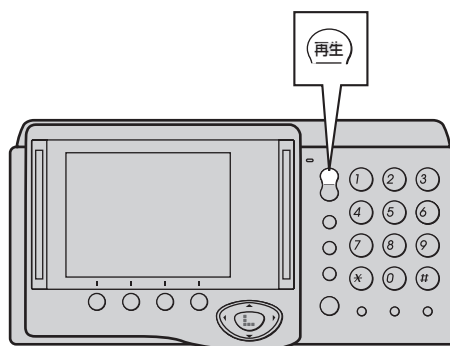

親機で録音内容を再生する

受話器を置いたまま操作します。

1 「再生」を押す

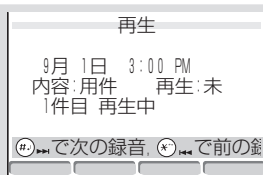

- 「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。（約3秒以上再生した内容は再生スミになります。）

留守設定しているとき

留守設定

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

留守設定以後の録音を再生する（留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生）

留守設定していないとき

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

未再生の録音以後を再生する
（未再生の録音がない場合は1件目から再生）

再生を途中でやめるときは

停止
⏏ を押します。

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、⏏ を押す

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、再生 を押す（速くなる）

もう一度、再生 を押す（遅くなる）

もう一度、再生 を押す（もとに戻る）

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、⏮ を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、⏮ を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。
聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して⏮ を押します。（1回押すごとに1件ずつ）

3秒以上再生したあと、⏮ ボタンを2回続けて押すと

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------


聞きたい録音まで戻すときは、さらに⏮ をくり返し押してディスプレイで件数を確認する

再生中に電話がかかってきたら

再生が止まります。このあと受話器を取ると、通話できます。




録音内容を再生する

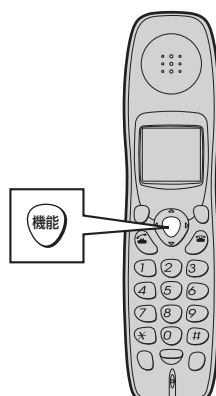

子機で録音内容を再生する

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 機能 を2回押す

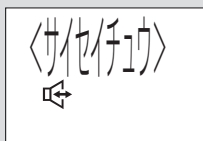

- 「留守」に設定しているときと、していないときでは再生する内容が変わります。
(約3秒以上再生した内容は再生スミになります。)

留守設定しているとき 留守設定

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

留守設定以後の録音を再生する(留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生)

留守設定していないとき

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

未再生の録音以後を再生する
(未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ 再生を途中でやめるときは

切 を押します。

再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、(6) を押す

早聞きするときは

再生中に、(9) を押す

もとに戻すときは、もう一度、(9) を押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、(5) を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、(5) を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。
聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して
(5) を押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3秒以上再生したあと、(5) ボタンを2回続けて押すと

1件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

聞きたい録音まで戻すときは、1つ前の録音
さらに (5) をくり返し押す に戻る

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まって呼出音が聞こえます。このあと

通話 を押すと通話できます。

お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。(5-8ページ) 録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、新しく録音することやファクスを受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。(時刻設定 5-35ページ)


留守番電話

録音内容を再生する



録音内容を消去する

一般録音（留守中に録音されたメッセージや通話録音、メモ録音）を消去します。

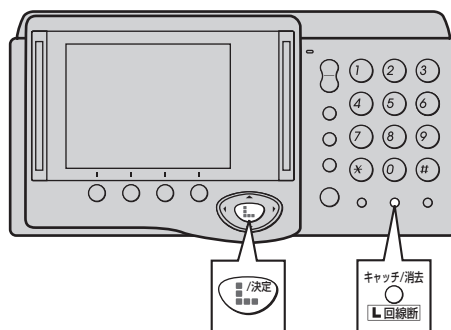

録音を1つだけ消す



受話器を置いたまま操作します。

- 1** 消したい録音を再生中に
キャッチ/消去
L 回線断 **を2回押す**

2件目 消去しました

留守番電話

録音内容を消去する



一般録音をすべて消す



- 1** キャッチ/消去
L 回線断 **を押す**

各種消去
 一般録音 全消去
 着信記録 全消去
 受信FAX 全消去
 確認済受信FAX 全消去
 お断り番号 全消去
 ◀▶ で選択 **決定** で決定
 戻る

- 3** 決定
決定 **を押す**

消去しました

- 2** ▲ または ▼ で
 「一般録音 全消去」を選び、
決定
を押す

一般録音 全消去
決定 で消去します
 戻る

■ 親機のメモリーの残量を確認するときは （メモリー残量表示）

- ① 機能選択
機能選択 を押す
 ② ▲ または ▼ で「メモリー残量表示」を選び、
決定 を押す

メモリー残量 80%

- ③ 停止
停止 を押す（待機画面に戻ります）




自分で応答メッセージを録音する


留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わりに、自分でメッセージを1種類録音できます。（オリジナルメッセージ）録音できる時間は他の録音と合わせて最大約12分です。

応答メッセージを録音する

1 機能選択を押す

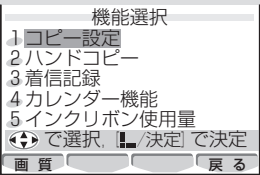


5 決定を押してから、受話器で応答メッセージを話す




—— 応答メッセージの例 ——

「はい、〇〇です。ただ今留守にしておりますので、ピーという音が鳴りましたら、メッセージをお話してください。ファクスを送られるときは、スタートボタンを押してください。」

2 ▲ または ▼ で「オリジナル応答」を選び、決定を押す

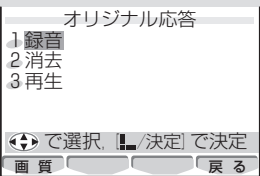


6 録音が終わったら停止を押してから、受話器を戻す

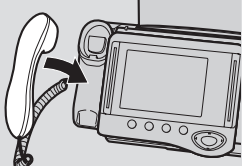


●録音したメッセージを再生します。

3 「録音」を選び、決定を押す

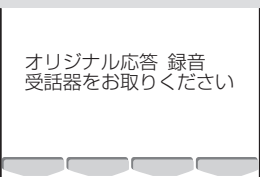

4 受話器を取る

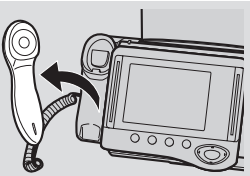

■ 途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 応答メッセージの内容を変えるときは

録音した内容を消してから、もう一度録音します。

■ 応答メッセージの内容を聞くときは

手順3で「再生」を選び、 を押します。オリジナルメッセージが再生されます。

■ 応答メッセージを消すときは

手順3で「消去」を選び、 を押します。

お知らせ

- 応答メッセージを録音すると、留守設定時にはオリジナルメッセージが流れます。固定応答メッセージに戻りたいときは、録音した応答メッセージを消してください。
- 応答メッセージを録音していても、ファクス受信できなくなったときや録音できなくなった場合は、自動的に固定応答メッセージに切り替わります。記録紙やインクリボンをセットして受信内容をプリントしたあと、または用件を消去するとオリジナルメッセージに戻ります。（☎5-3ページ）



留守機能をもっと便利に使う

留守モードでのコール回数などを設定することができます。

親機で設定します

各項目（ディスプレイ表示）を選ぶときはマルチファンクションキーの \blacktriangle または \blacktriangledown で選びます。

（例）



暗証番号

工場出荷時は に設定されています。

は た ら き	<p>外出先からリモート操作するときの暗証番号を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・登録 暗証番号を登録します。 ・消去 登録した暗証番号を消去します。
手 順	<p>登録 → 「詳細設定」を選ぶ → \blacktriangle/決定 → 「留守録暗証番号」を選ぶ → \blacktriangle/決定 →</p> <p>1：登録 → \blacktriangle/決定 → ダイヤルボタンで4ケタの暗証番号を入れる → \blacktriangle/決定 → 停止</p> <p>2：消去 → \blacktriangle/決定 → \blacktriangle/決定 → 停止</p>

留守モード時のコール回数

は た ら き	<p>応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を設定します。</p> <p>留守モード時の呼出音の回数を01回から25回まで設定することができます。</p>
手 順	<p>登録 → 「音関連設定」を選ぶ → \blacktriangle/決定 → 「親機呼出音」を選ぶ → \blacktriangle/決定 →</p> <p>「留守時コール回数」を選ぶ → \blacktriangle/決定 → 1：トールセーバー → \blacktriangle/決定 → 停止</p> <p>2：回数選択 → \blacktriangle/決定 →</p> <p>ダイヤルボタンで01～25回を入力（工場出荷時は4回） → \blacktriangle/決定 → 停止</p>

■ 途中でやめるときは

停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

戻る を押します。